



INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Producent:
Restol sp. z o.o.
36-055 BRATKOWICE
www.restol.com.pl

Alaska AAW-2

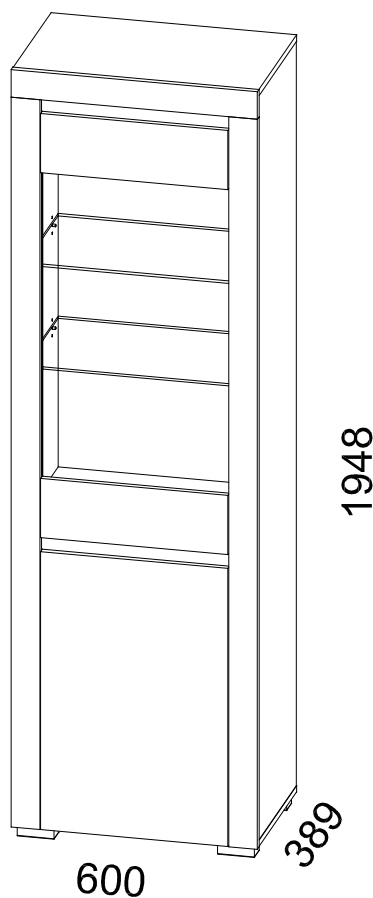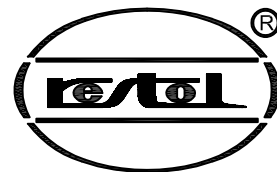

600 x 1948 x 389 /mm/

WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

DIRECTION for the furniture cleaning.

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

Pflegehinweiss.

Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen.
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

POKYN pro ošetřování nábytku!

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

POKYNY k údržbě nábytku.

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

UTMATATÓ a bútor ápolására.

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.
Vegyi tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na

následujícím odkazu:


Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :


www.restol.com.pl/gwarancja.pdf

INSTRUKCJA MONTAŻU
 FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG
 MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS


Alaska AAW-2

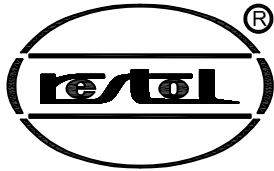

Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 K montáži jsou potřebné:
 Na montáž potrebujete:
 A szereléshez szükséges:

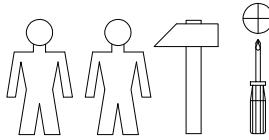

W4 ×2 ø3x16 mm	B2 ×1 75x35	W9 ×48 ø4x16 mm
Z121 ×4	Z120 ×4	W37 ×11 ø4x16 mm
W1 ×8 ø7x50 mm	R1 ×11 ø15x12 mm	R7 ×11 L=32 mm
W26 ×12 ø4x40 mm	G1 ×100 L=20 mm	L1 ×1
K14 ×10	P1 ×4 ø5x16 mm	K2 ×27 ø8x35 mm
N35 ×4	P2 ×8 ø5x16 mm	NEO-13 OPCJA 1 szt - 1850 mm
NEO 4 OPCJA ×1	Z75 ×1	Z67 ×8
Z57 ×4	P71 ×8	B9 ×1

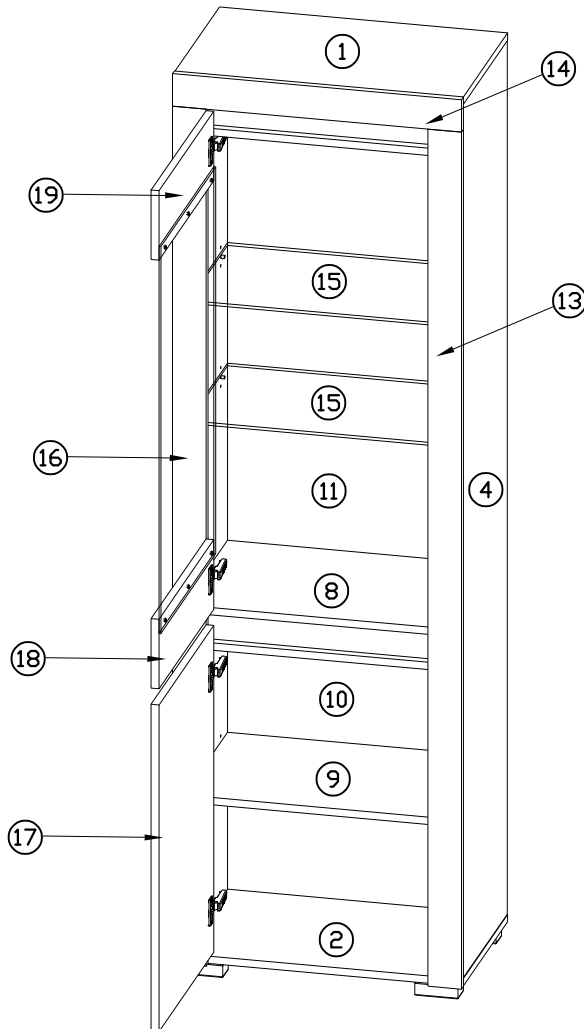


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

1 Aluska AAW-2

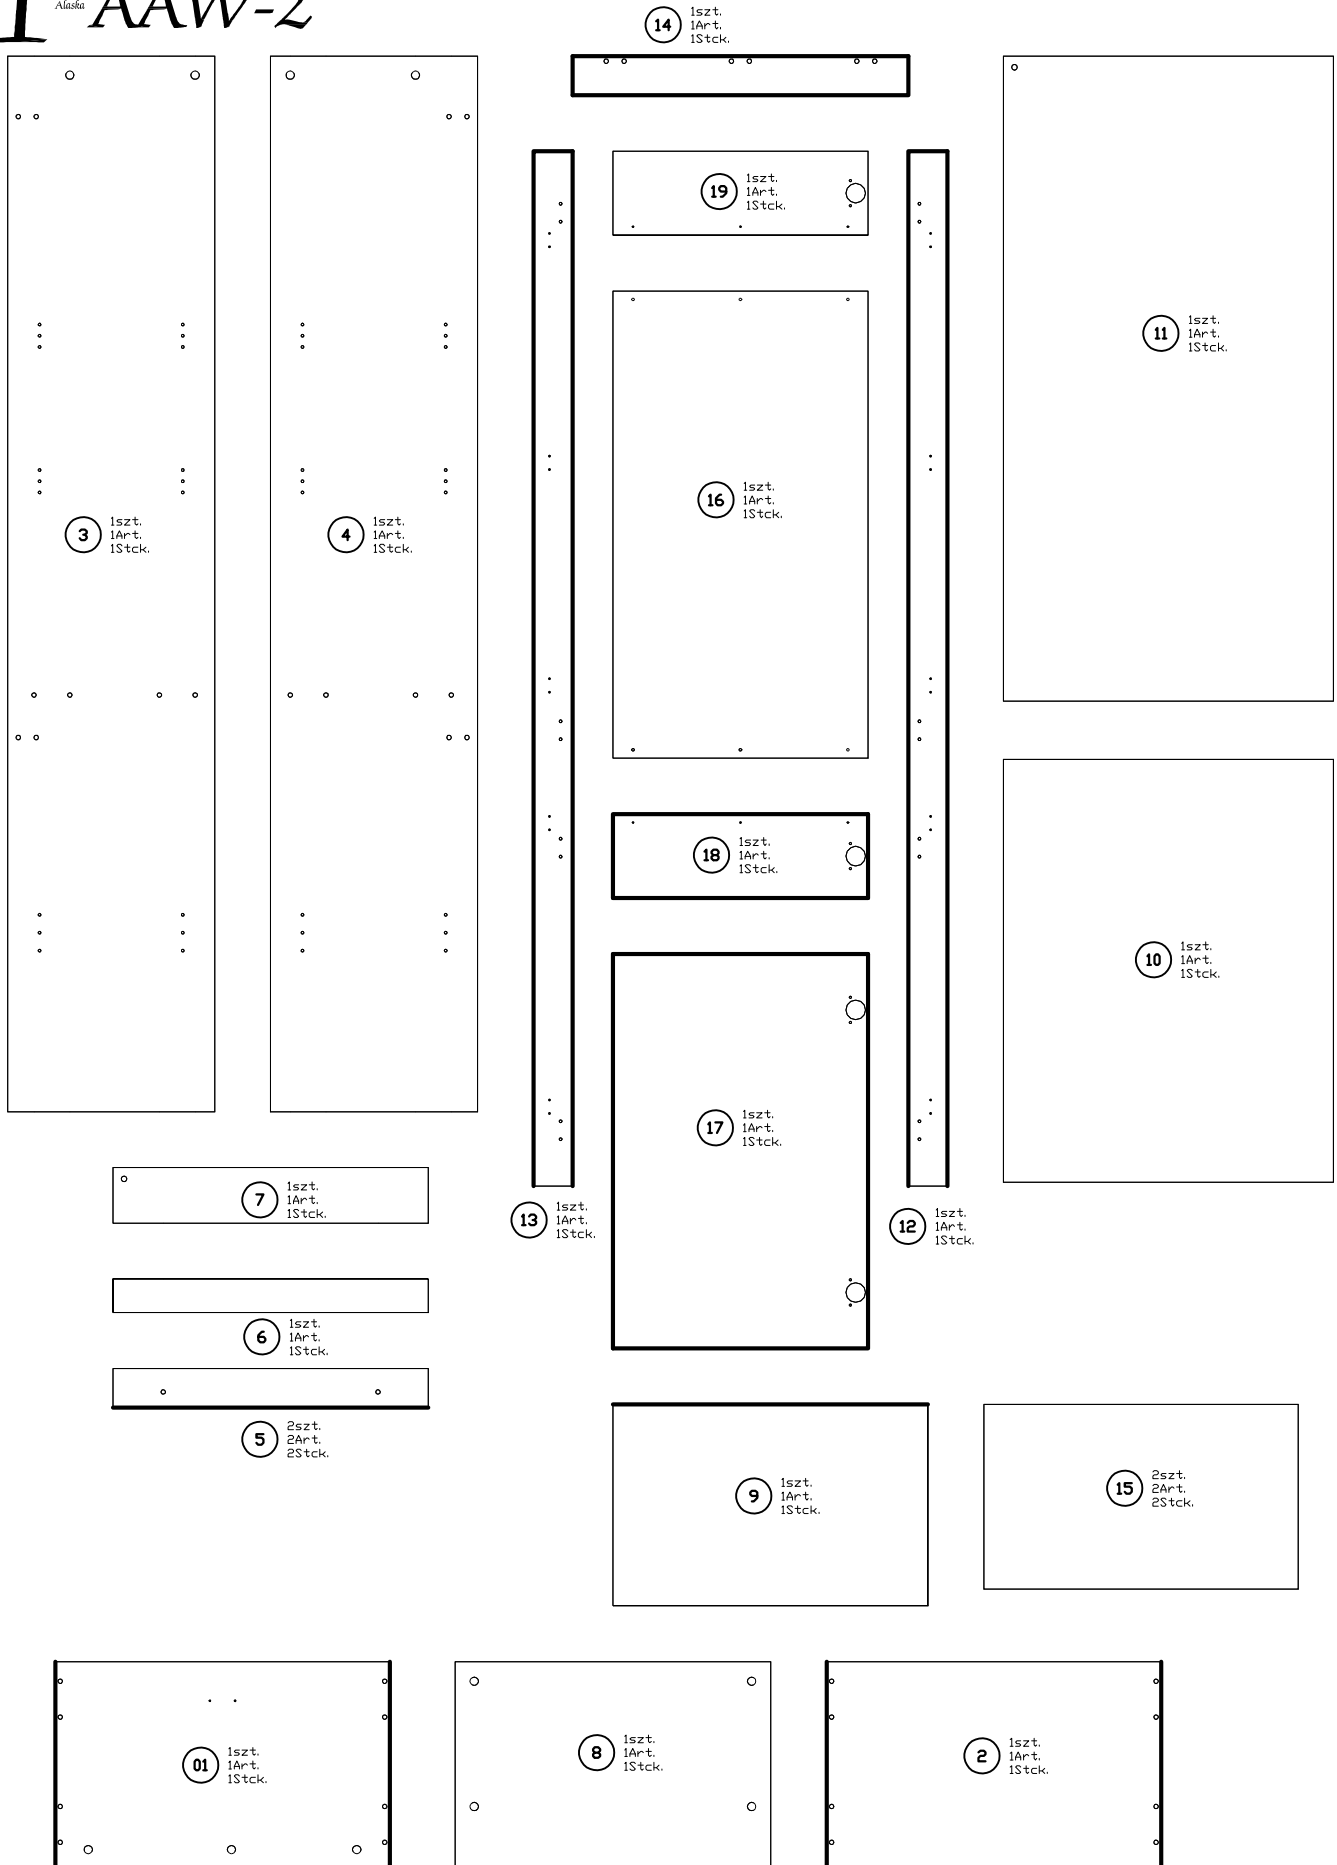


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

2 Afisa AAW-2




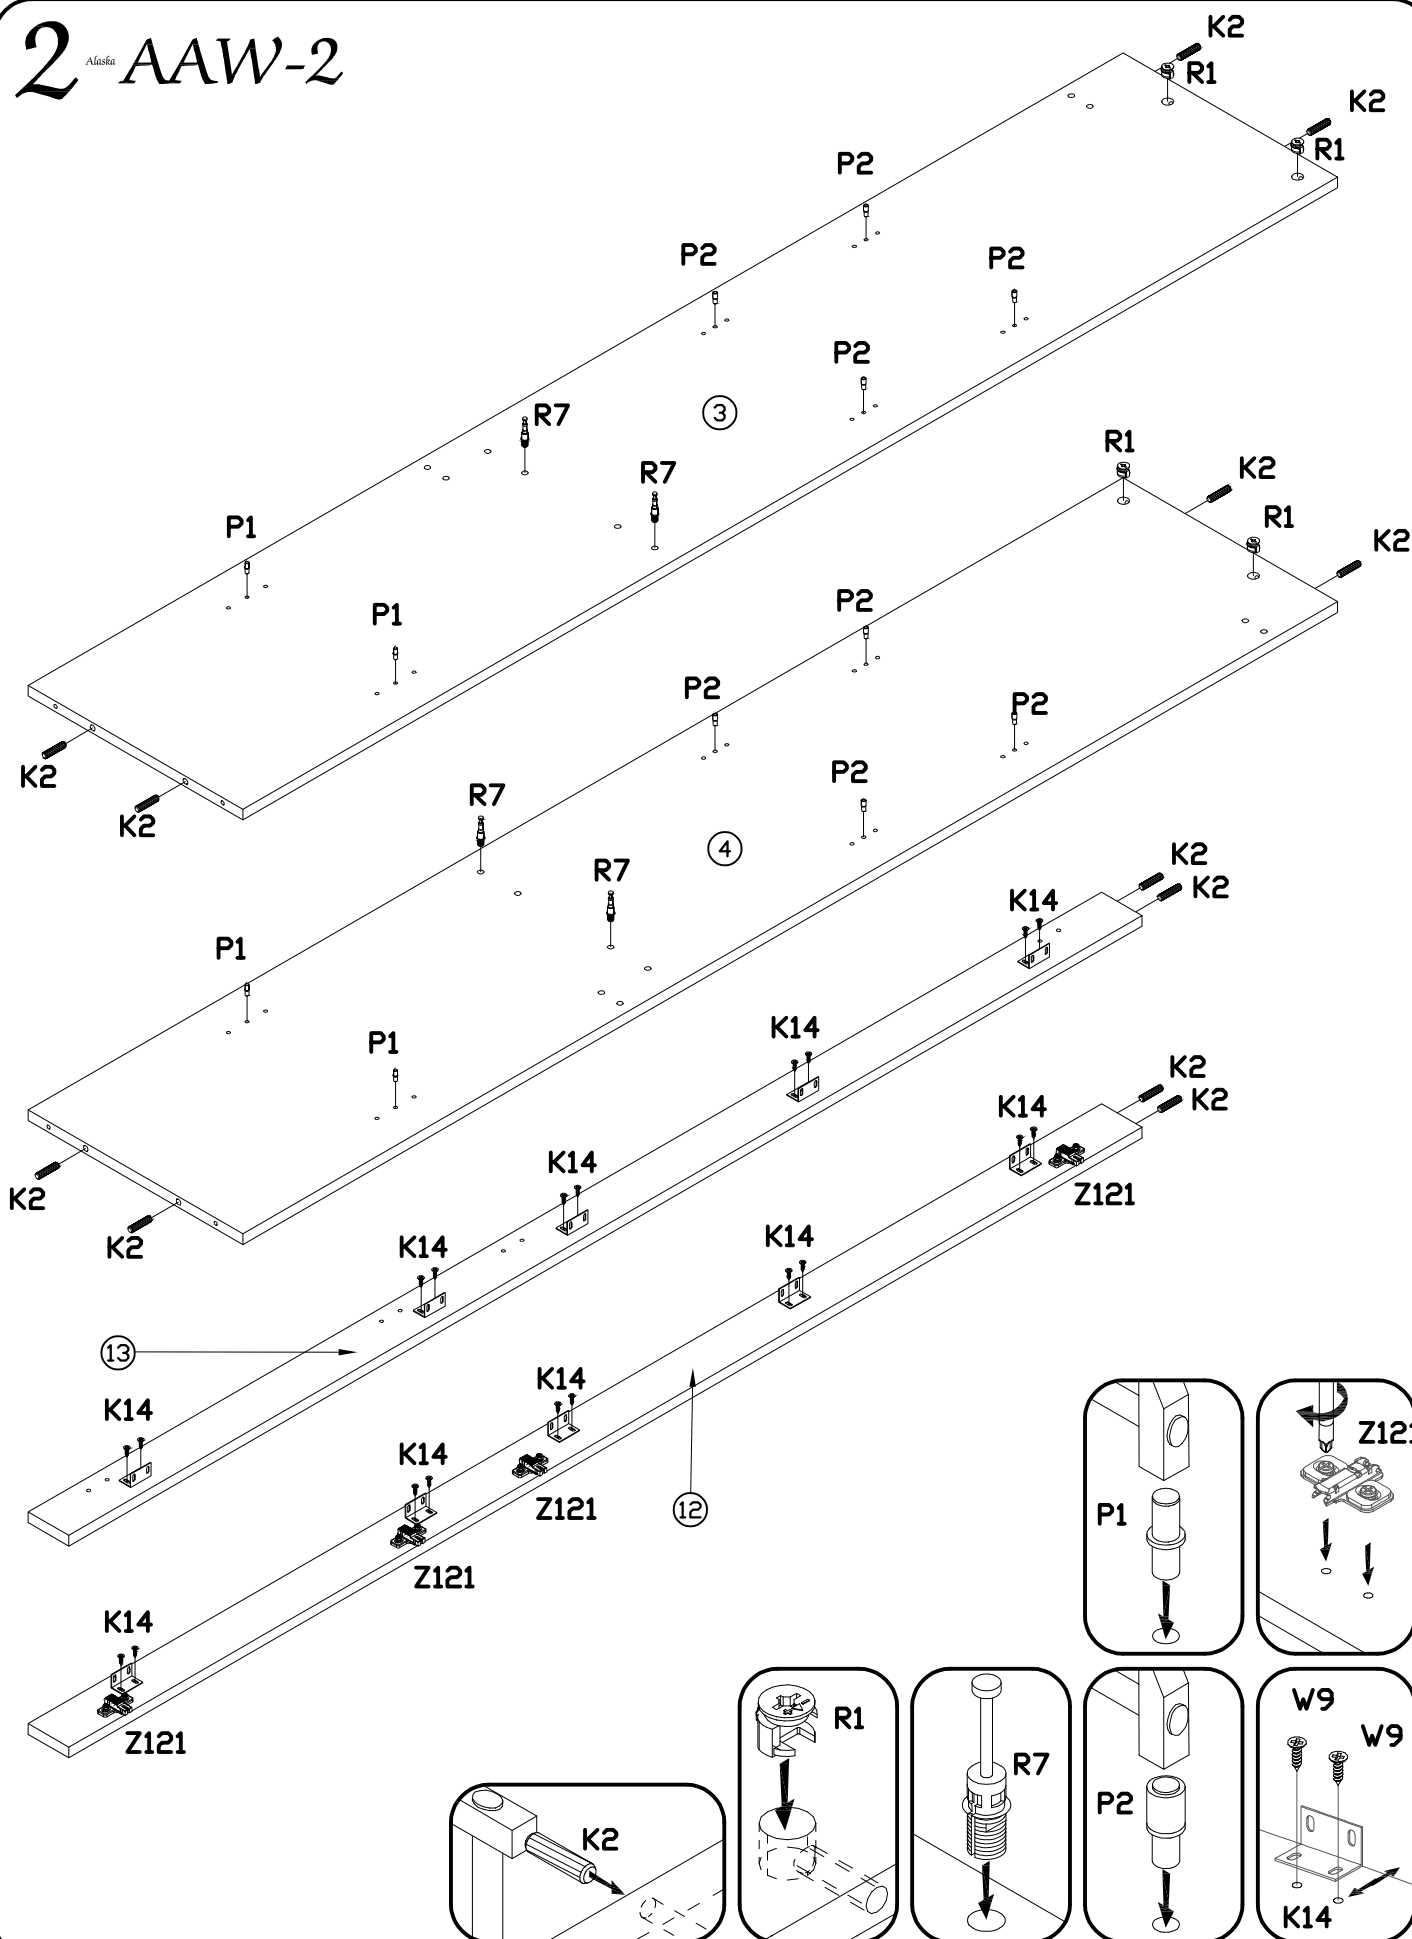


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ







WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

3 Aluska **AAW-2**

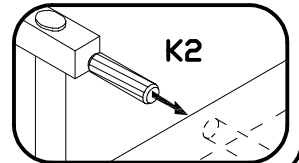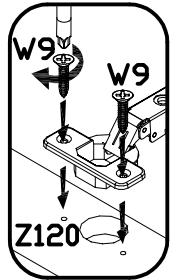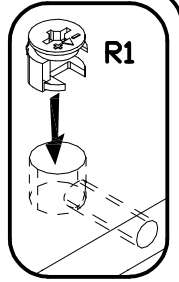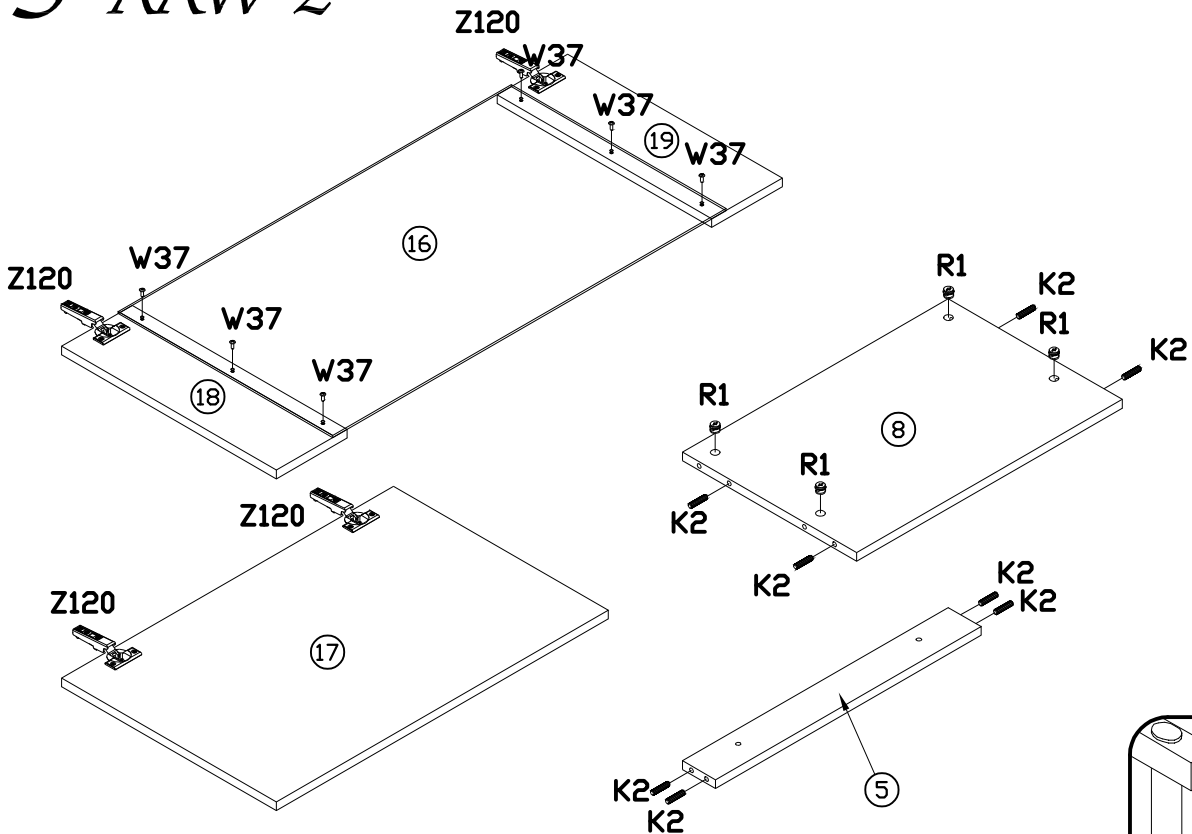

4 Aluska **AAW-2**

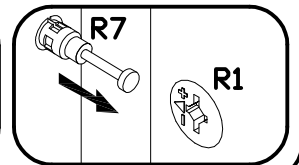
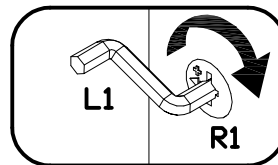
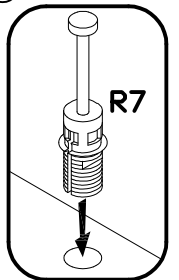
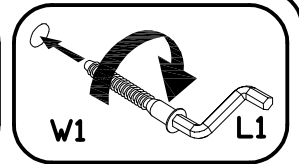
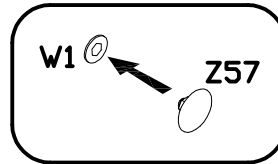
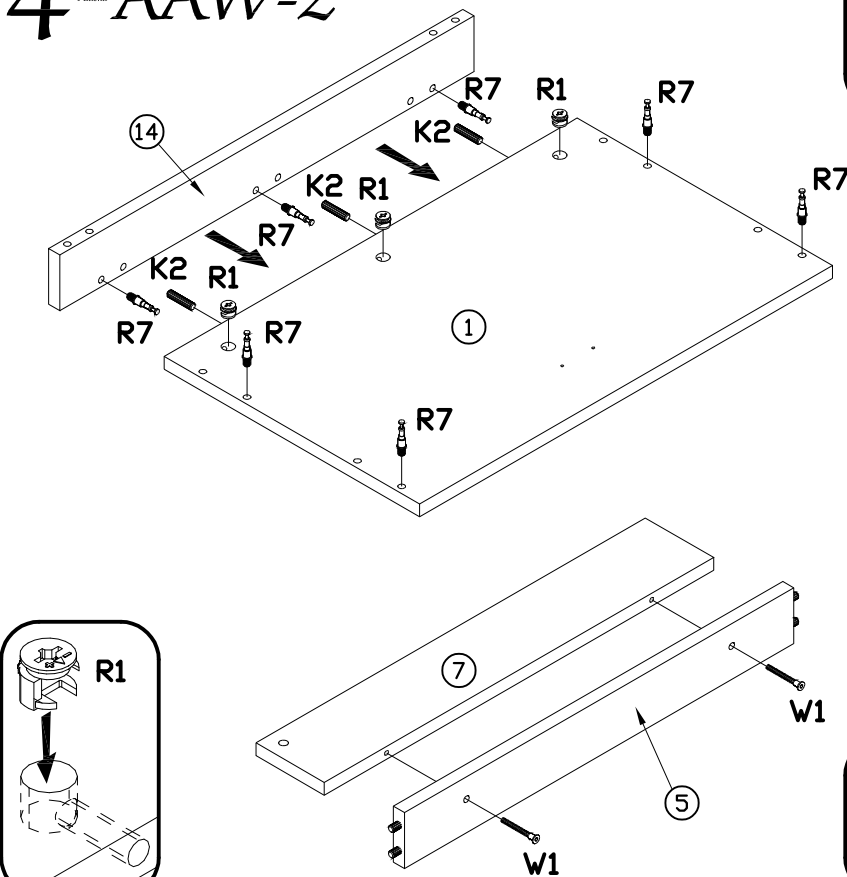


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ





WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

5 Alisa AAW-2 - OPCJA NEO-13 + NEO 4

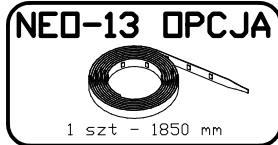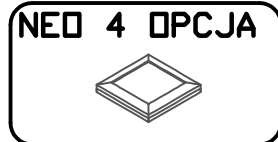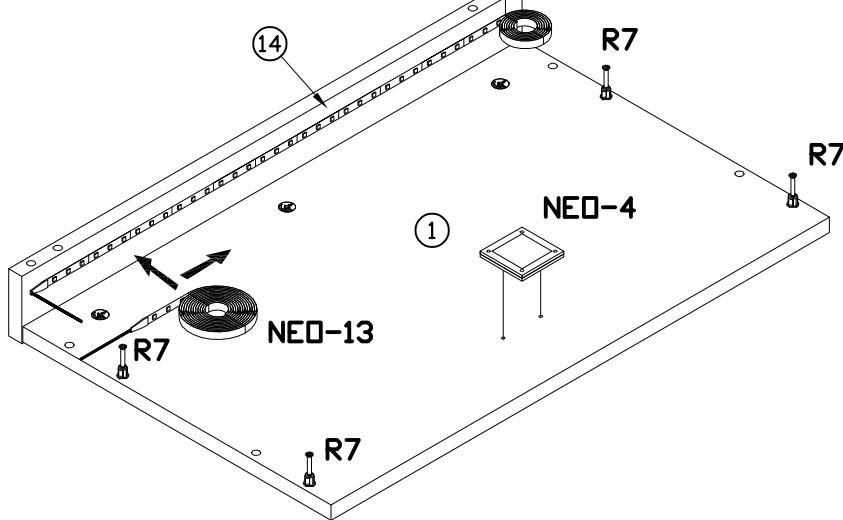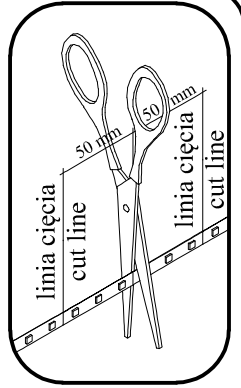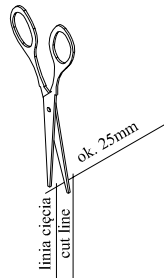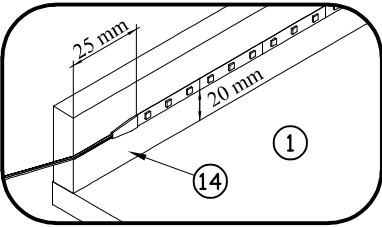

6 Alisa AAW-2

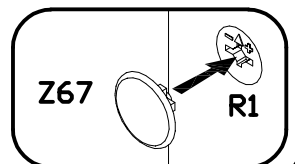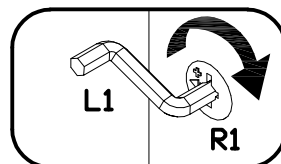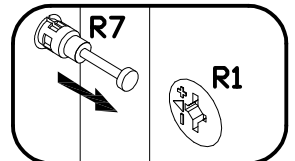
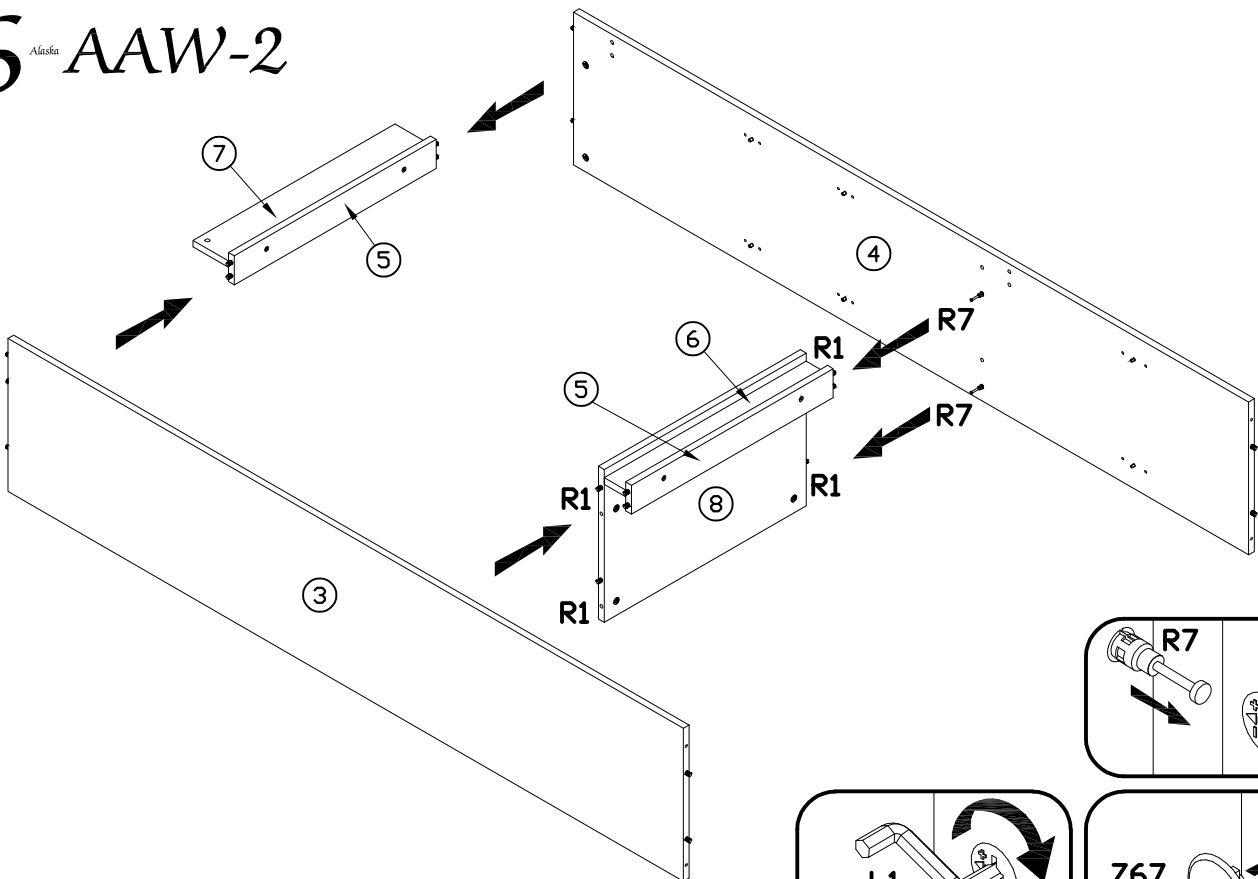


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

7 Alusfa AAW-2

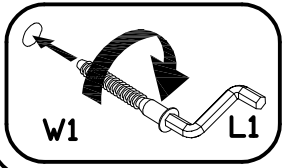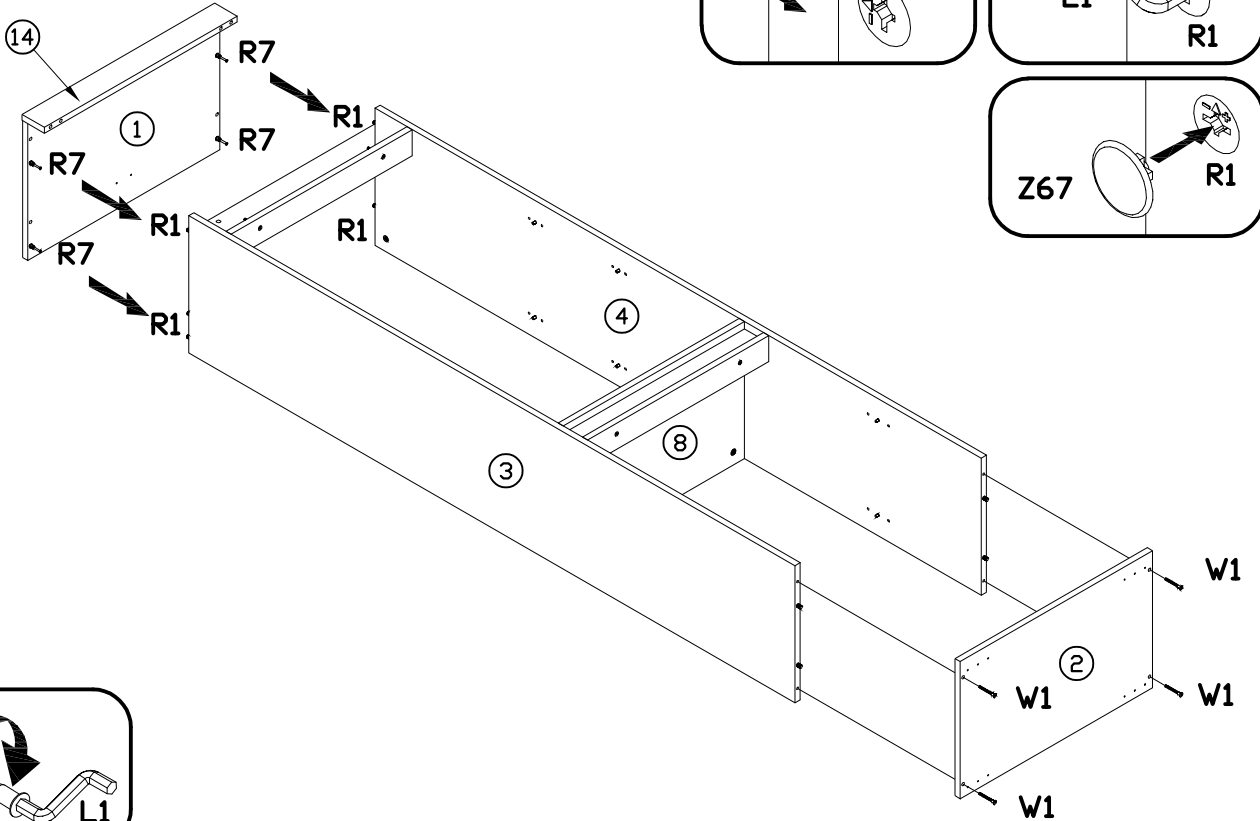

8 Alusfa AAW-2

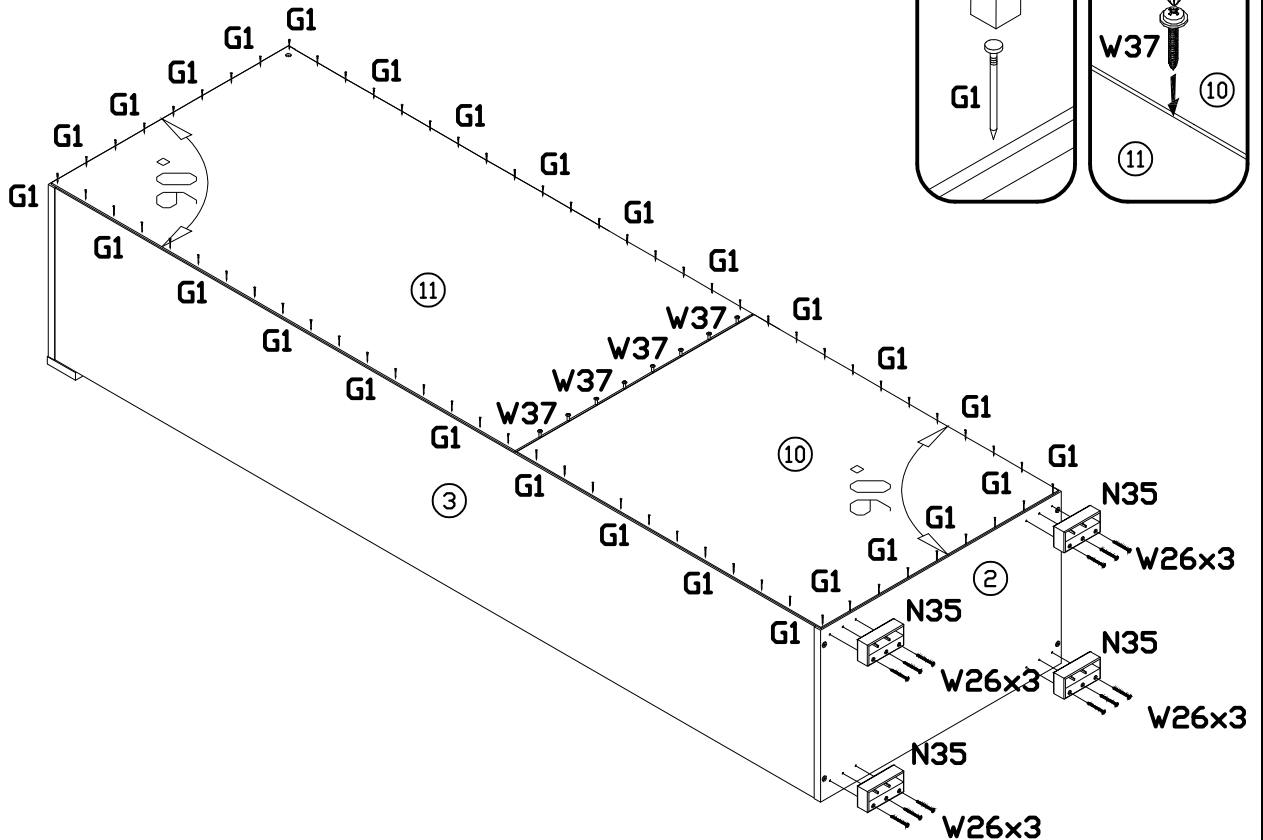

PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

9 Alfa AAW-2

