



# INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Producent:  
**Restol sp. z o.o.**  
36-055 BRATKOWICE  
www.restol.com.pl

# Bragi BGW-2

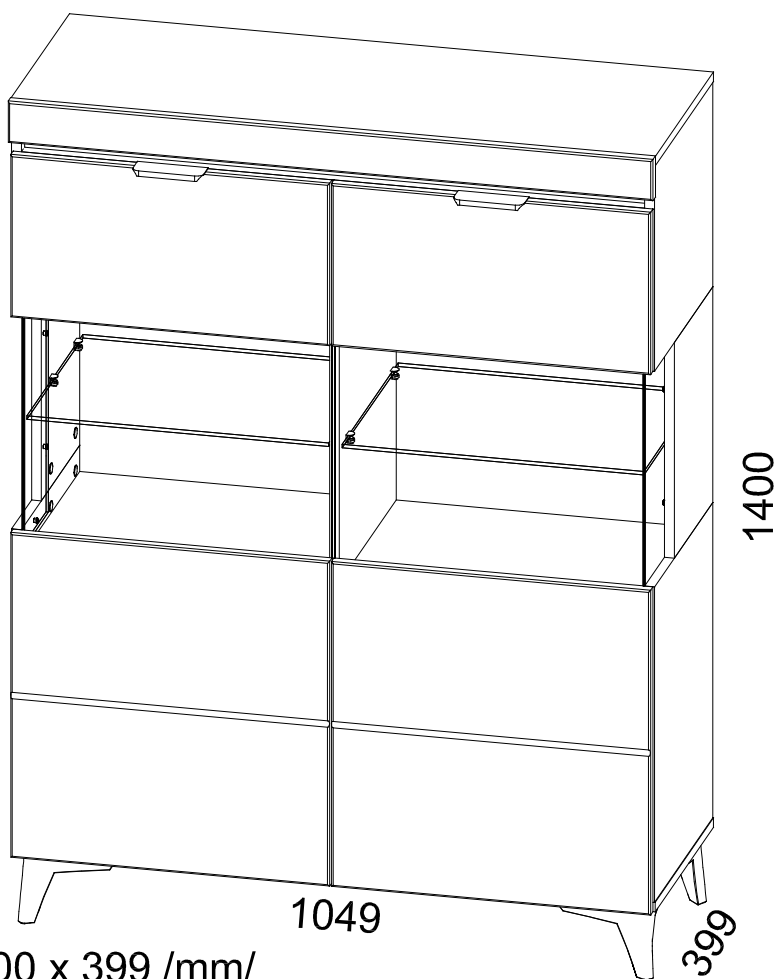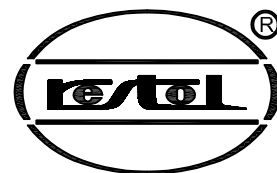

1049 x 1400 x 399 /mm/

#### **WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.**

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.  
Nie używać chemicznych środków czyszczących.

#### **DIRECTION for the furniture cleaning.**

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

#### **Pflegehinweis.**

Nur mit feuchtem Lappen, bzw. Papiertuch Ihre Möbel reinigen.  
Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

#### **POKYN pro ošetřování nábytku!**

Díly čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.  
Nepoužívat chemické čističí prostředky.

#### **POKYNY k údržbě nábytku.**

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou  
Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

#### **UTMATATÓ a bútor ápolására.**

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.  
Vegyi tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na

následujícím odkazu:


Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :


[www.sklep.restol.com.pl/  
upload/gwarancja.pdf](http://www.sklep.restol.com.pl/upload/gwarancja.pdf)

**INSTRUKCJA MONTAŻU**  
 FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG  
 MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS


# Bragi BGW-2

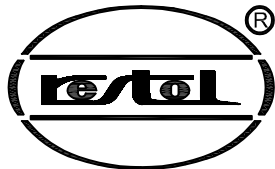

Do montażu potrzebne są:  
 You need for fitting-up:  
 Zur Montage werden Sie brauchen:  
 K montáži jsou potřebné:  
 Na montáž potrebujete:  
 A szereléshez szükséges:

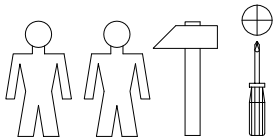

<b>B40</b> x1 	<b>G1</b> x100 L=20 mm 	<b>K2</b> x27 Ø8x35 mm 	<b>K4</b> x12 Ø8x70 mm 
<b>L1</b> x1 	<b>N59</b> x4 	<b>P1</b> x8 Ø5x16 mm 	<b>P83</b> x8 
<b>P84</b> x20 	<b>R1</b> x33 Ø15x12 mm 	<b>R14</b> x8 	<b>R24</b> x3 L=32 mm 
<b>R7</b> x14 	<b>U57</b> x2 	<b>W1</b> x9 Ø7x50 mm 	<b>W22</b> x1 Ø3x10 mm 
<b>W3</b> x4 Ø3x12 mm 	<b>W37</b> x32 Ø4x16 mm 	<b>W41</b> x16 Ø4x25 mm 	<b>W9</b> x16 Ø4x16 mm 
<b>Z106</b> x8 	<b>Z107</b> x8 	<b>Z57</b> x3 	<b>Z67</b> x30 
<b>Z75</b> x4 	<b>NEO-14 OPCJA</b> 1 szt - 1850 mm 	<b>NEO-16 OPCJA</b> 	
























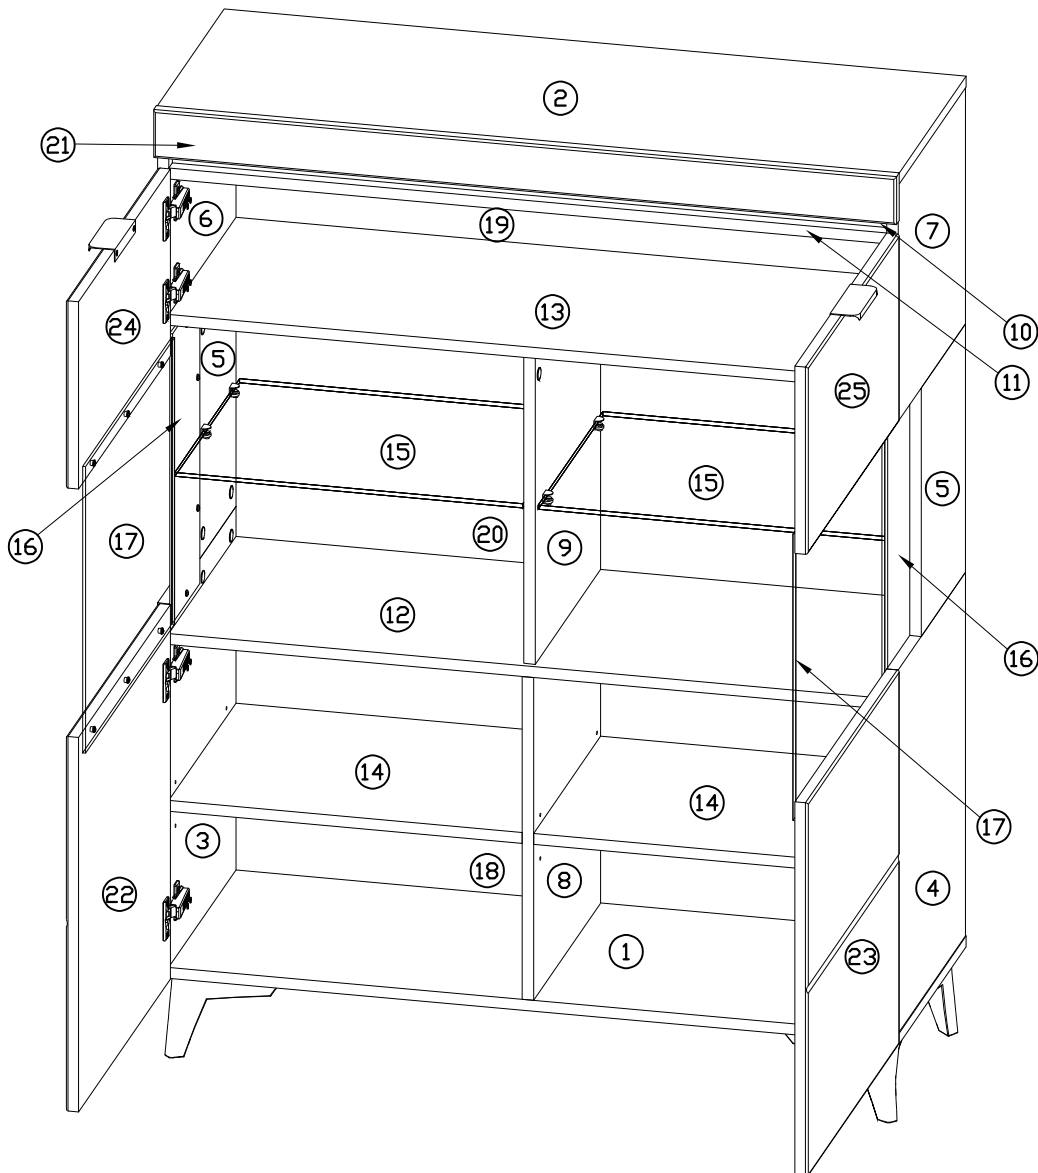


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 1 <sup>Etagi</sup> BGW-2

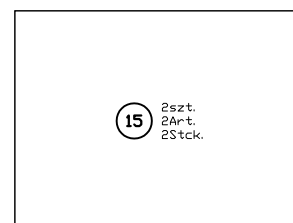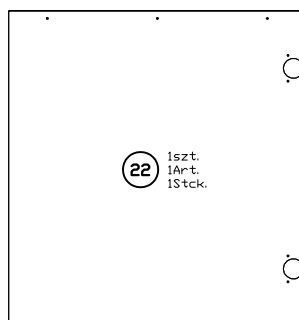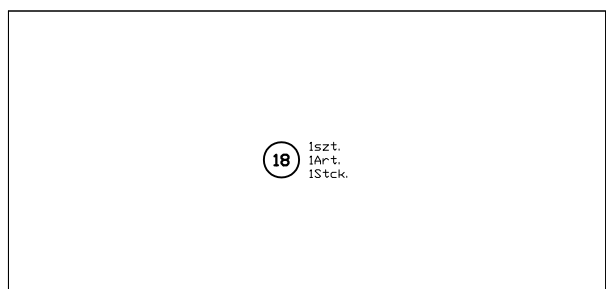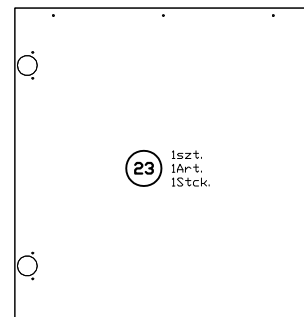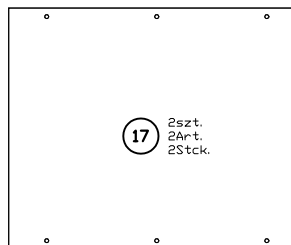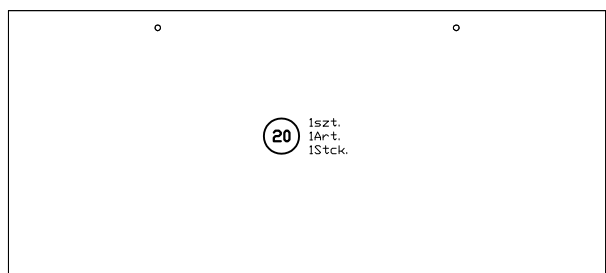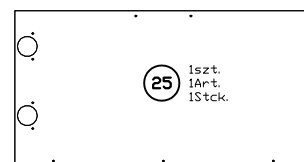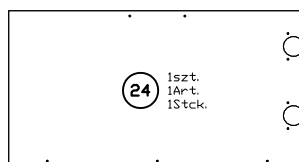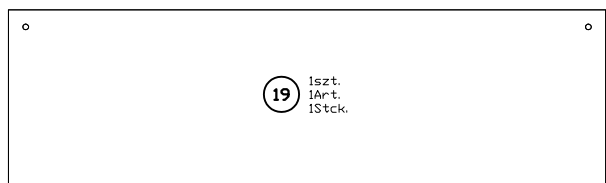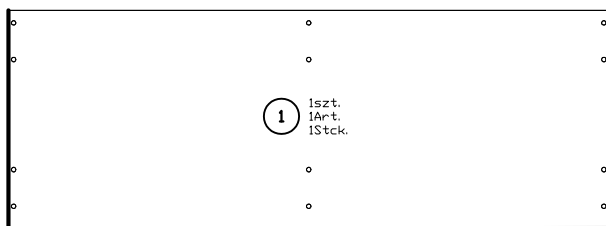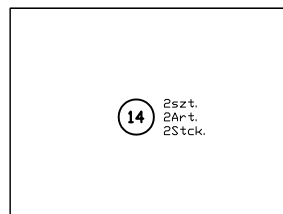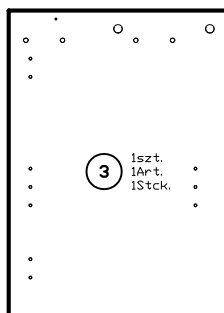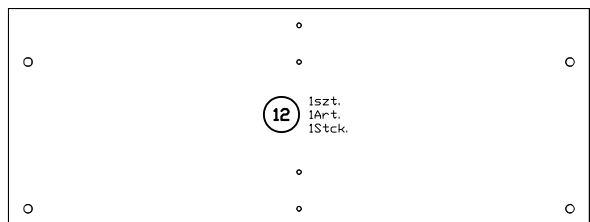
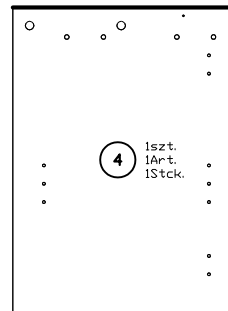
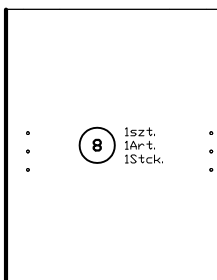
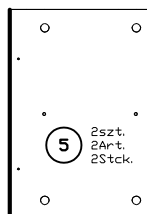

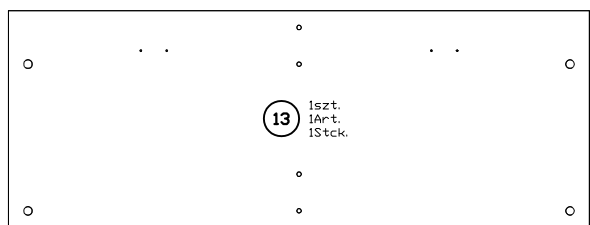
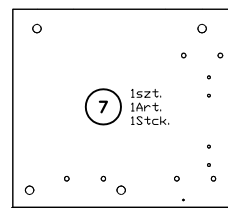
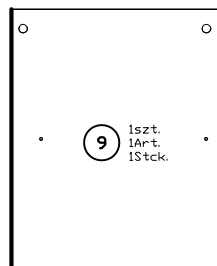
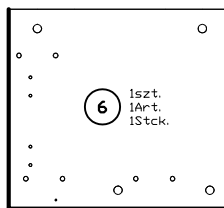
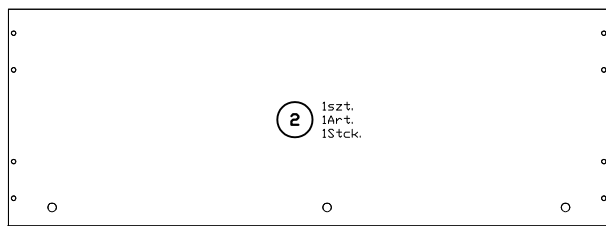


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 2 <sup>Bingji</sup> BGW-2

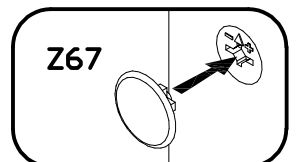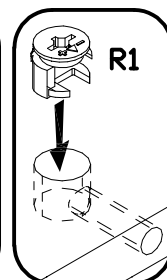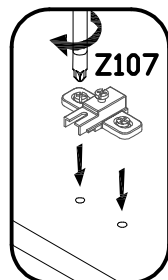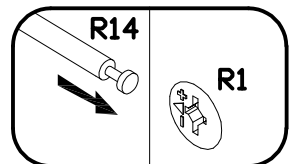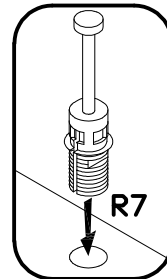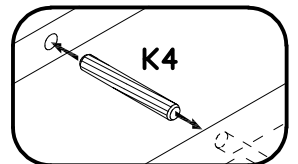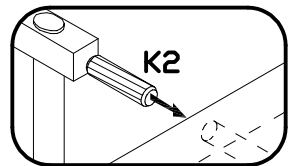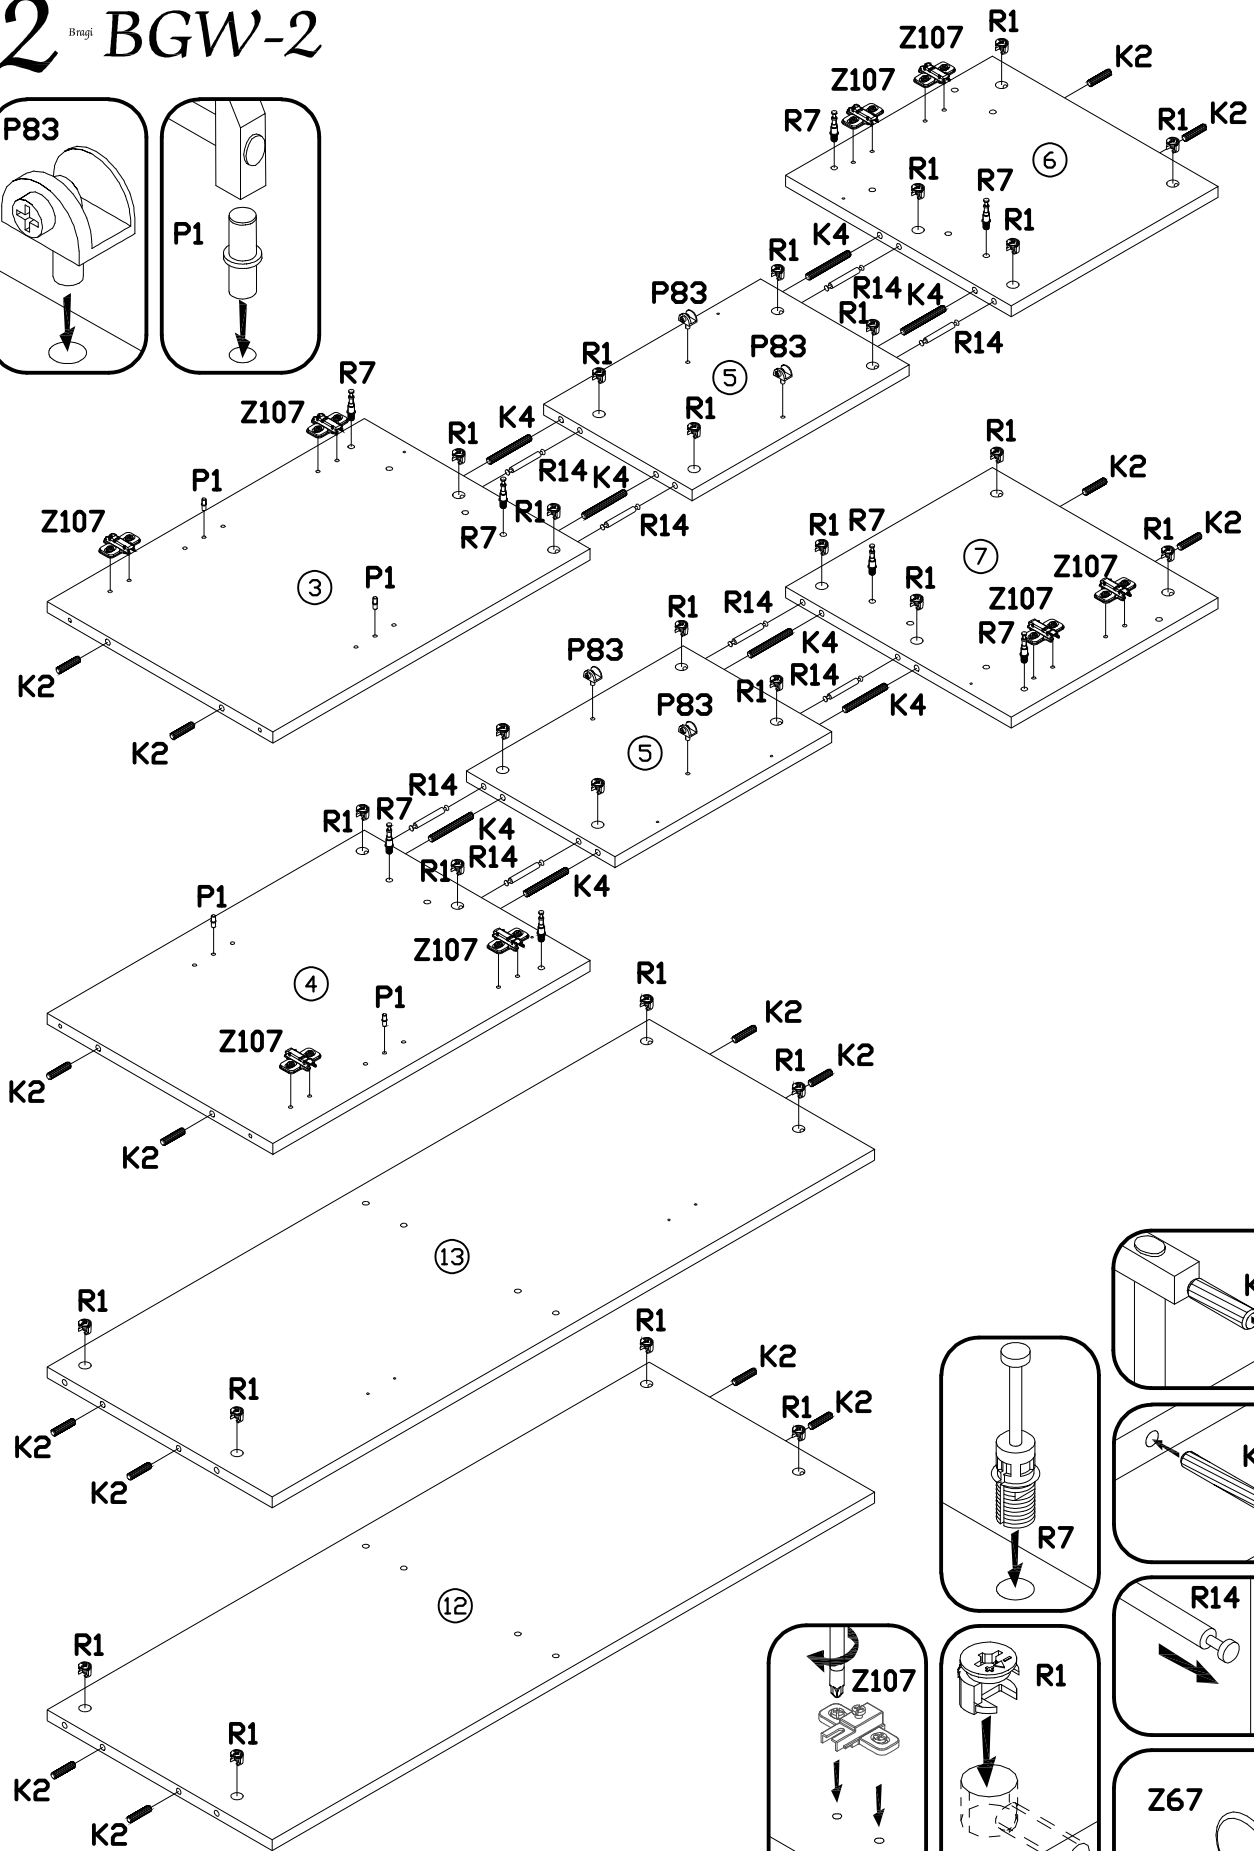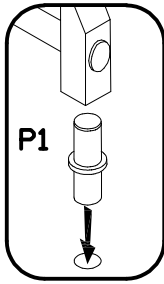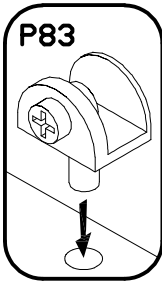


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**3** Bngi **BGW-2**

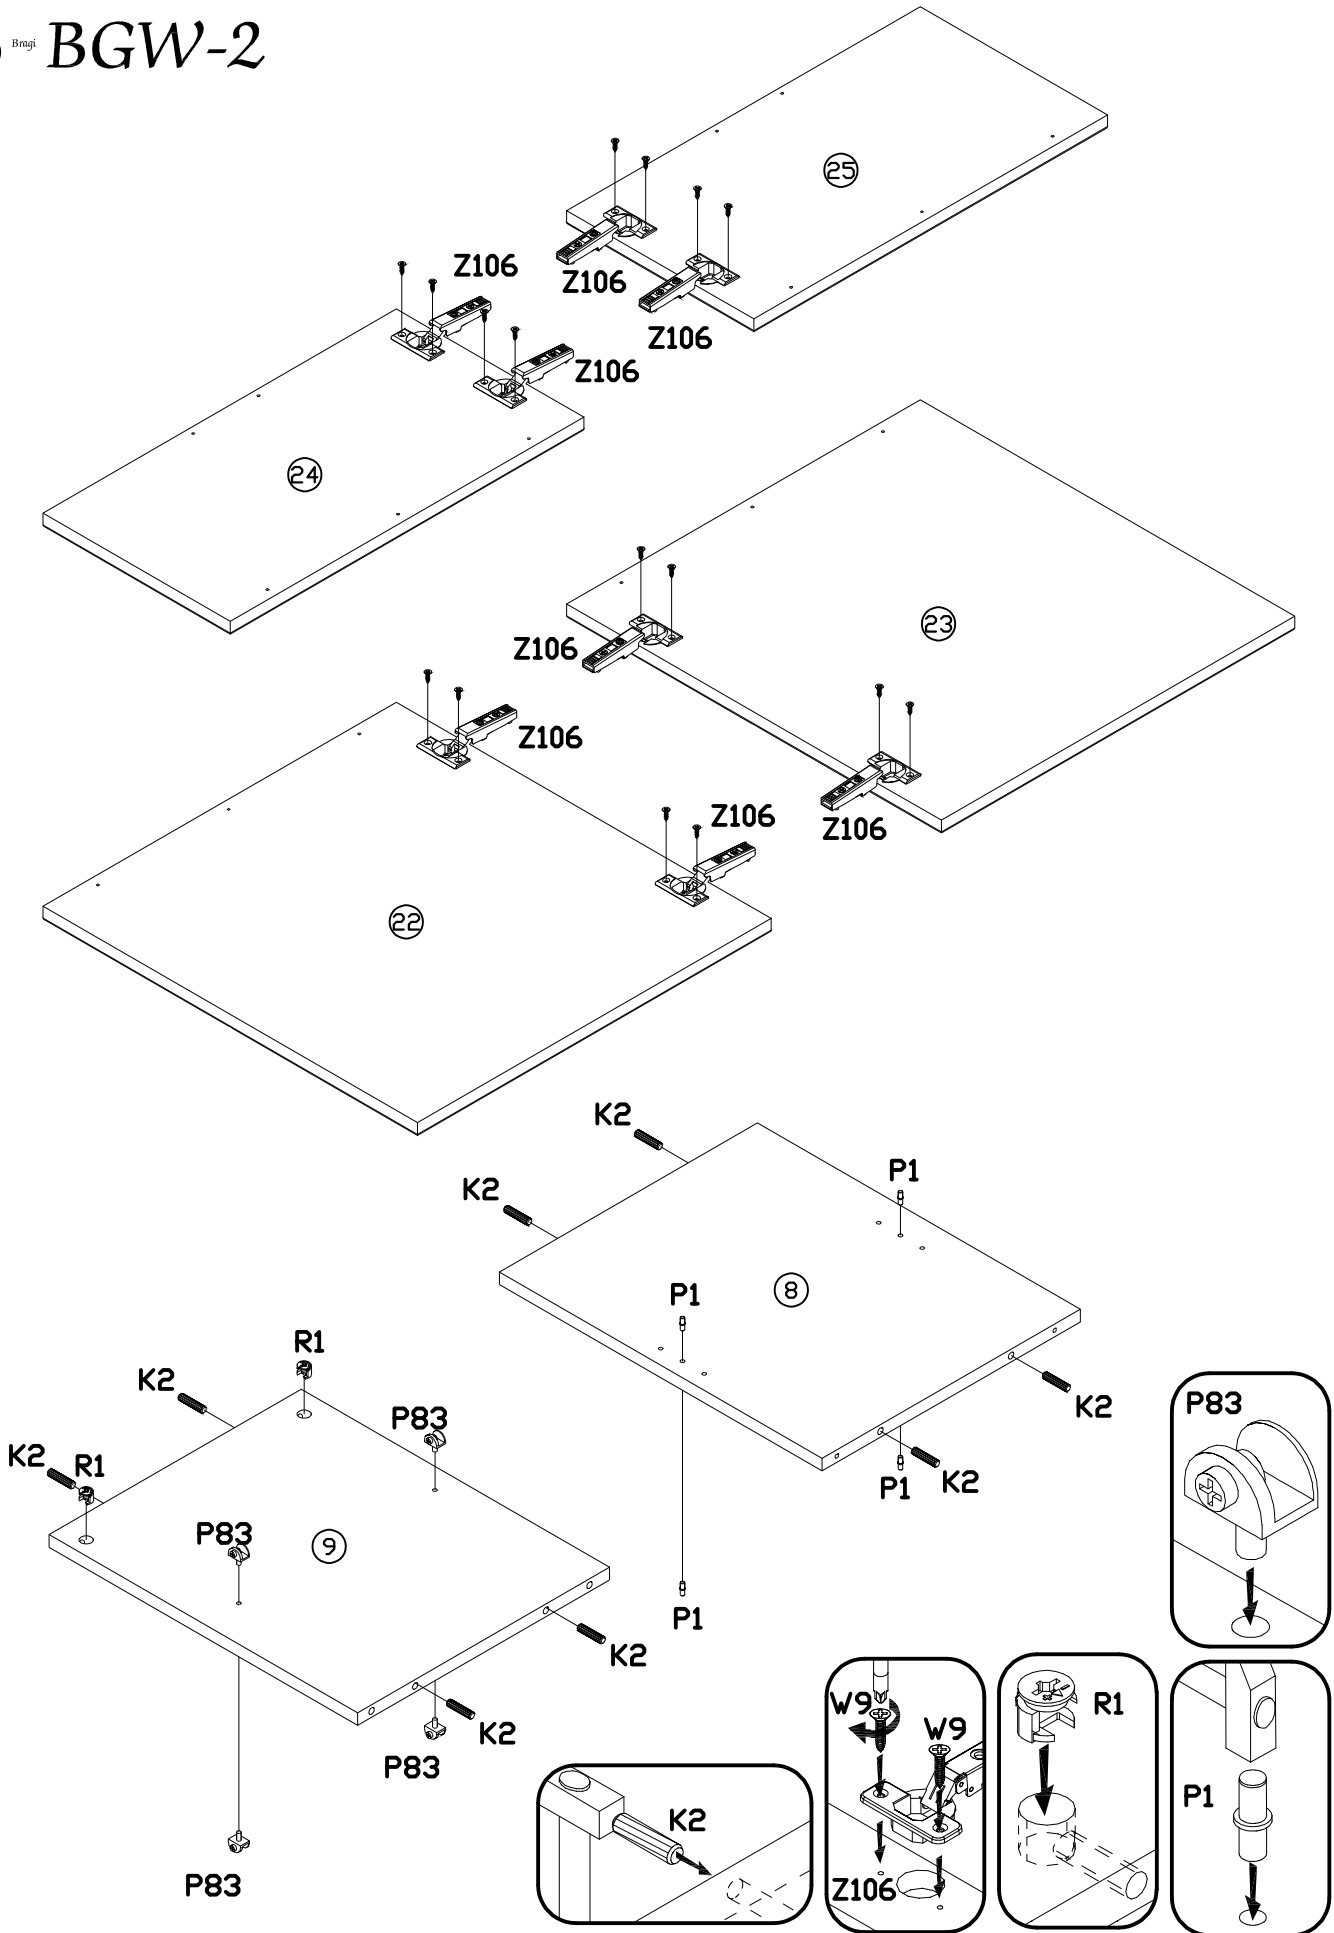


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**



WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**4** <sup>Bragi</sup> **BGW-2**

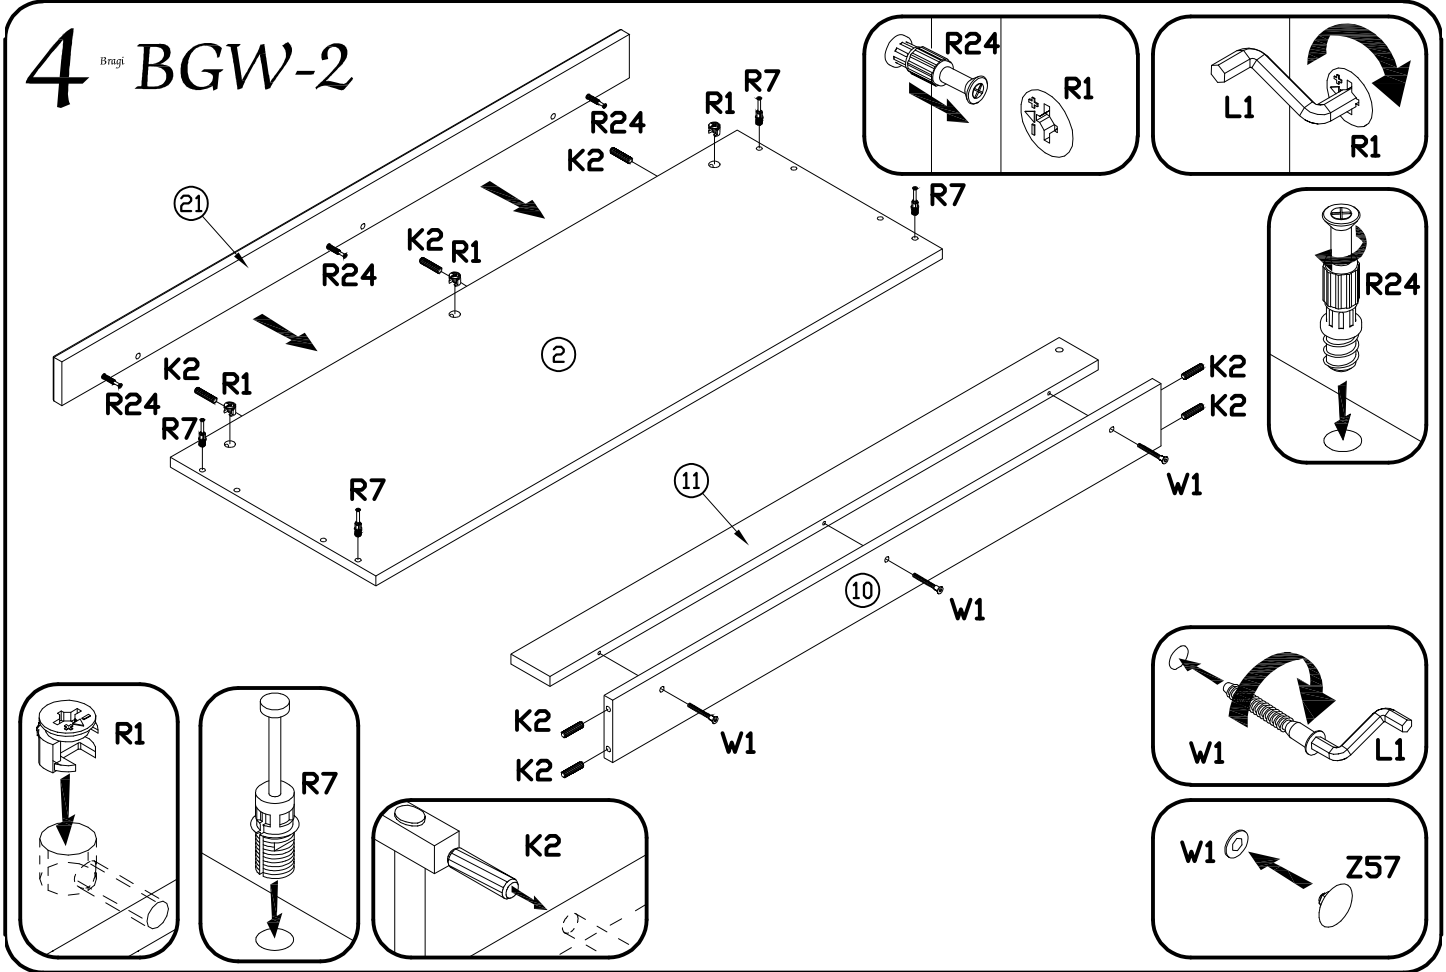

**5** <sup>Bragi</sup> **BGW-2 - OPCJA NEO-14**



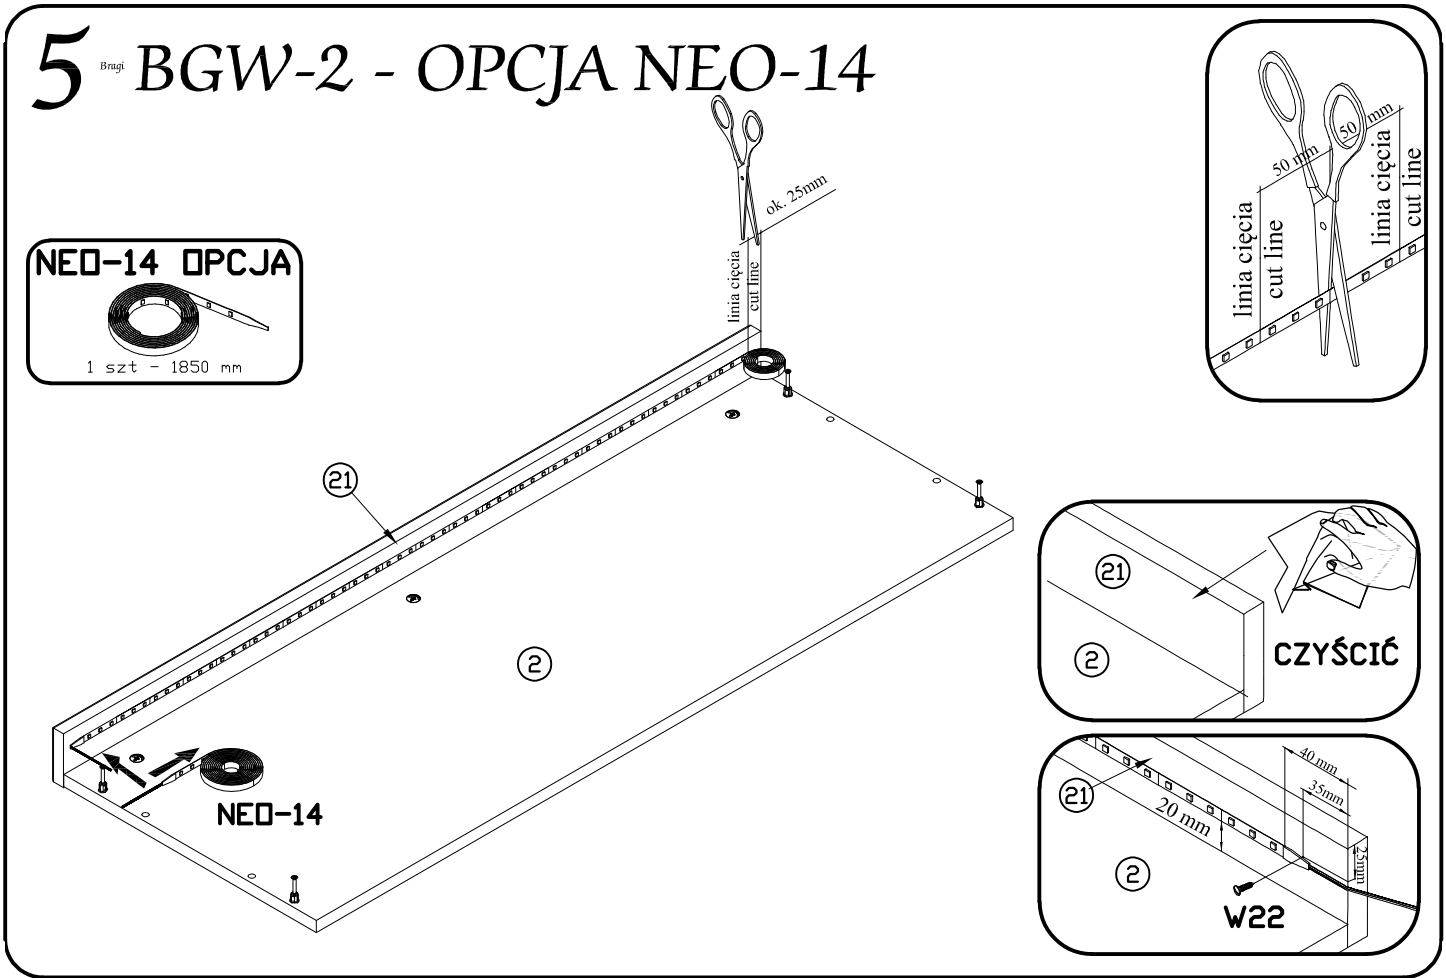
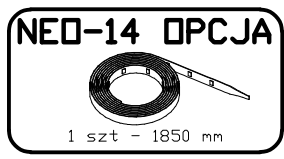


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI


# 6 <sup>Brągi</sup> BGW-2 -OPCJA NEO-16

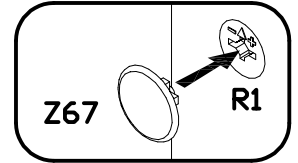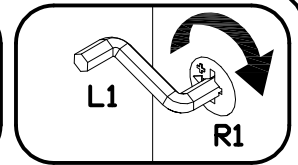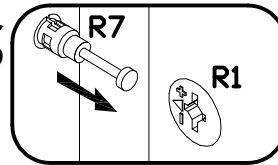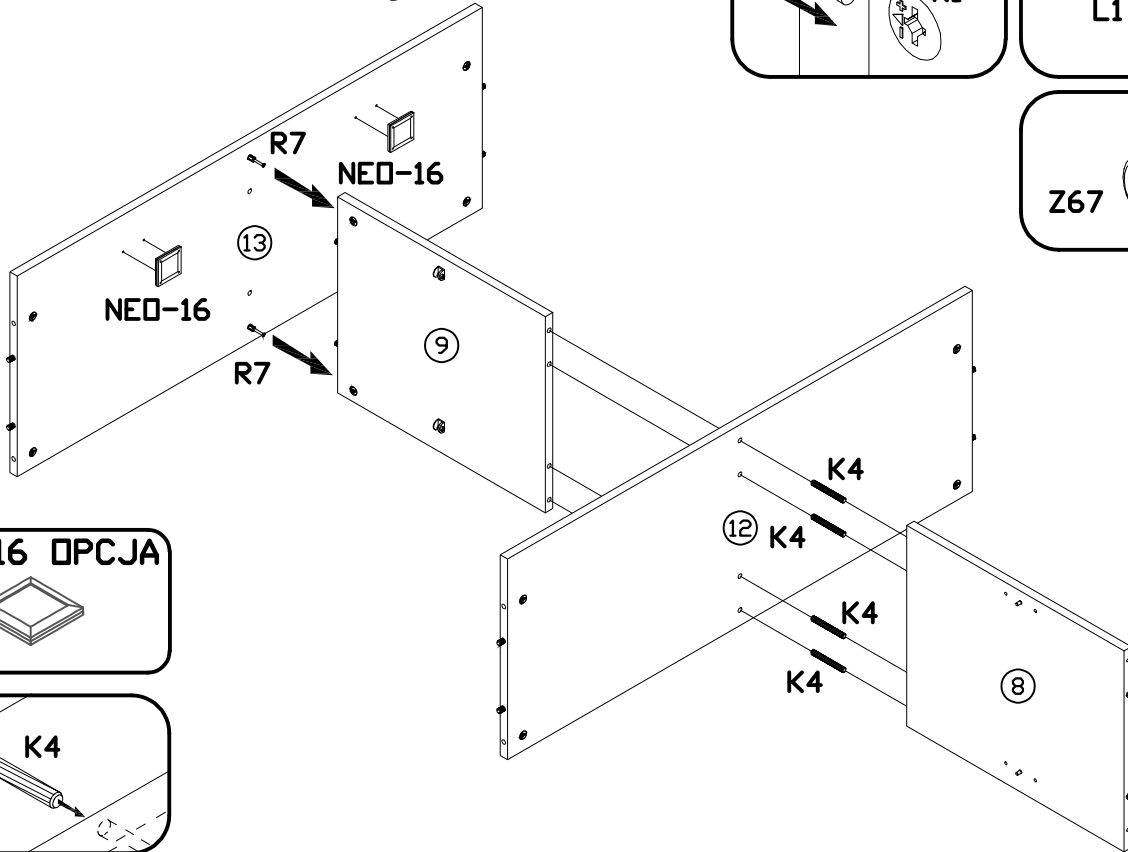





## NEO-16 OPCJA



K4

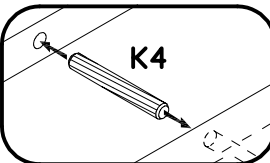

# 7 <sup>Brągi</sup> BGW-2


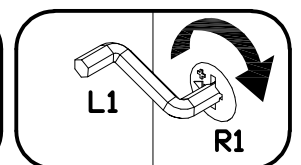
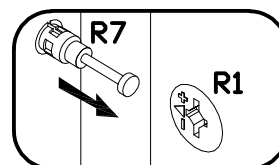
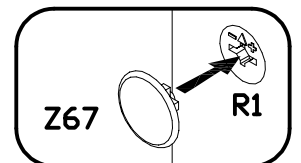
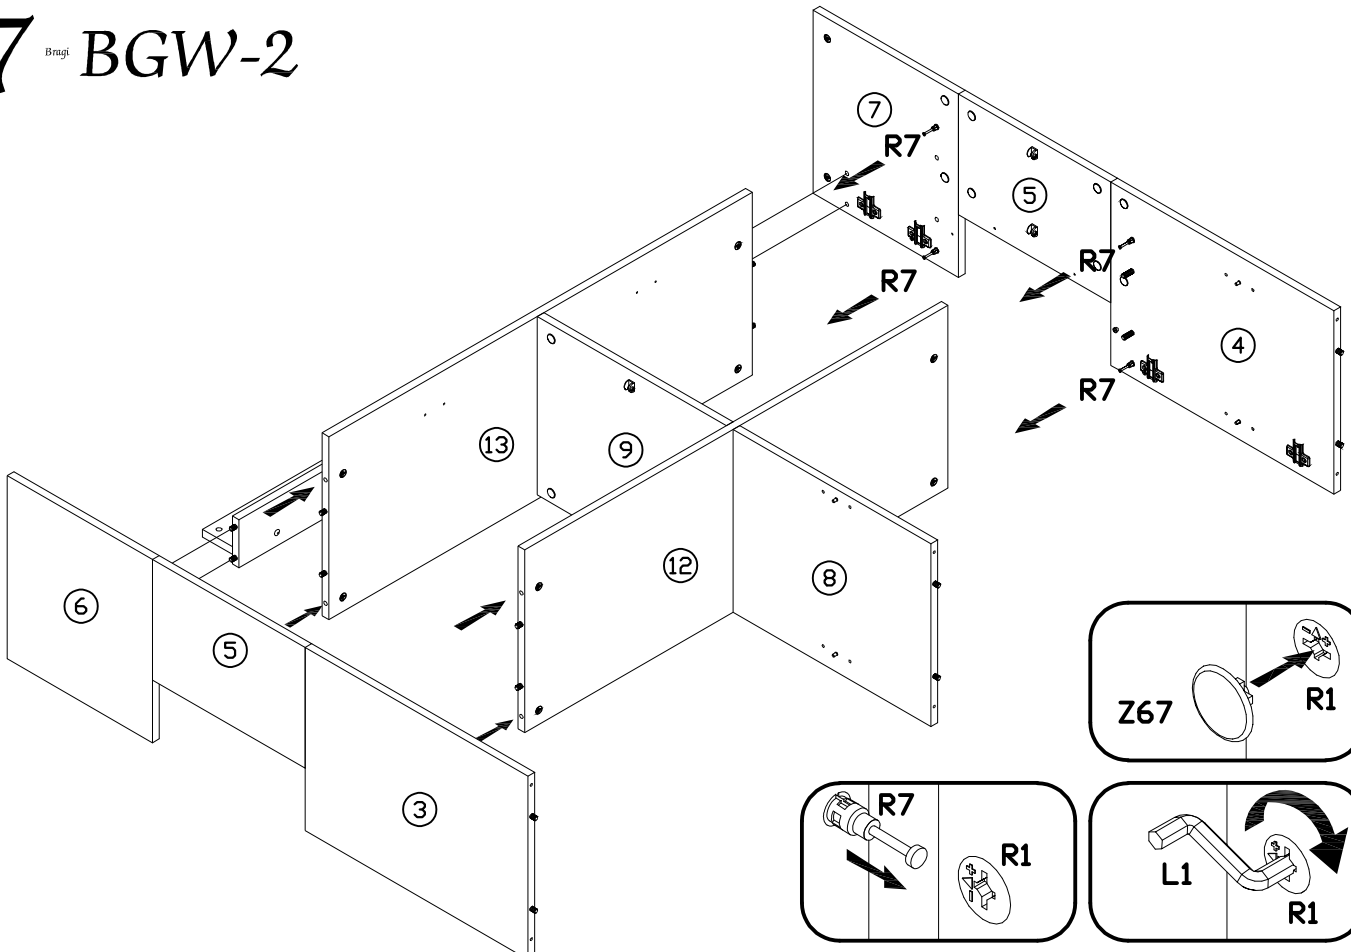


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

**8** Braji **BGW-2**

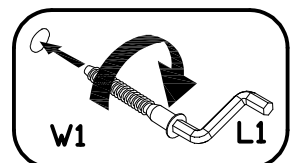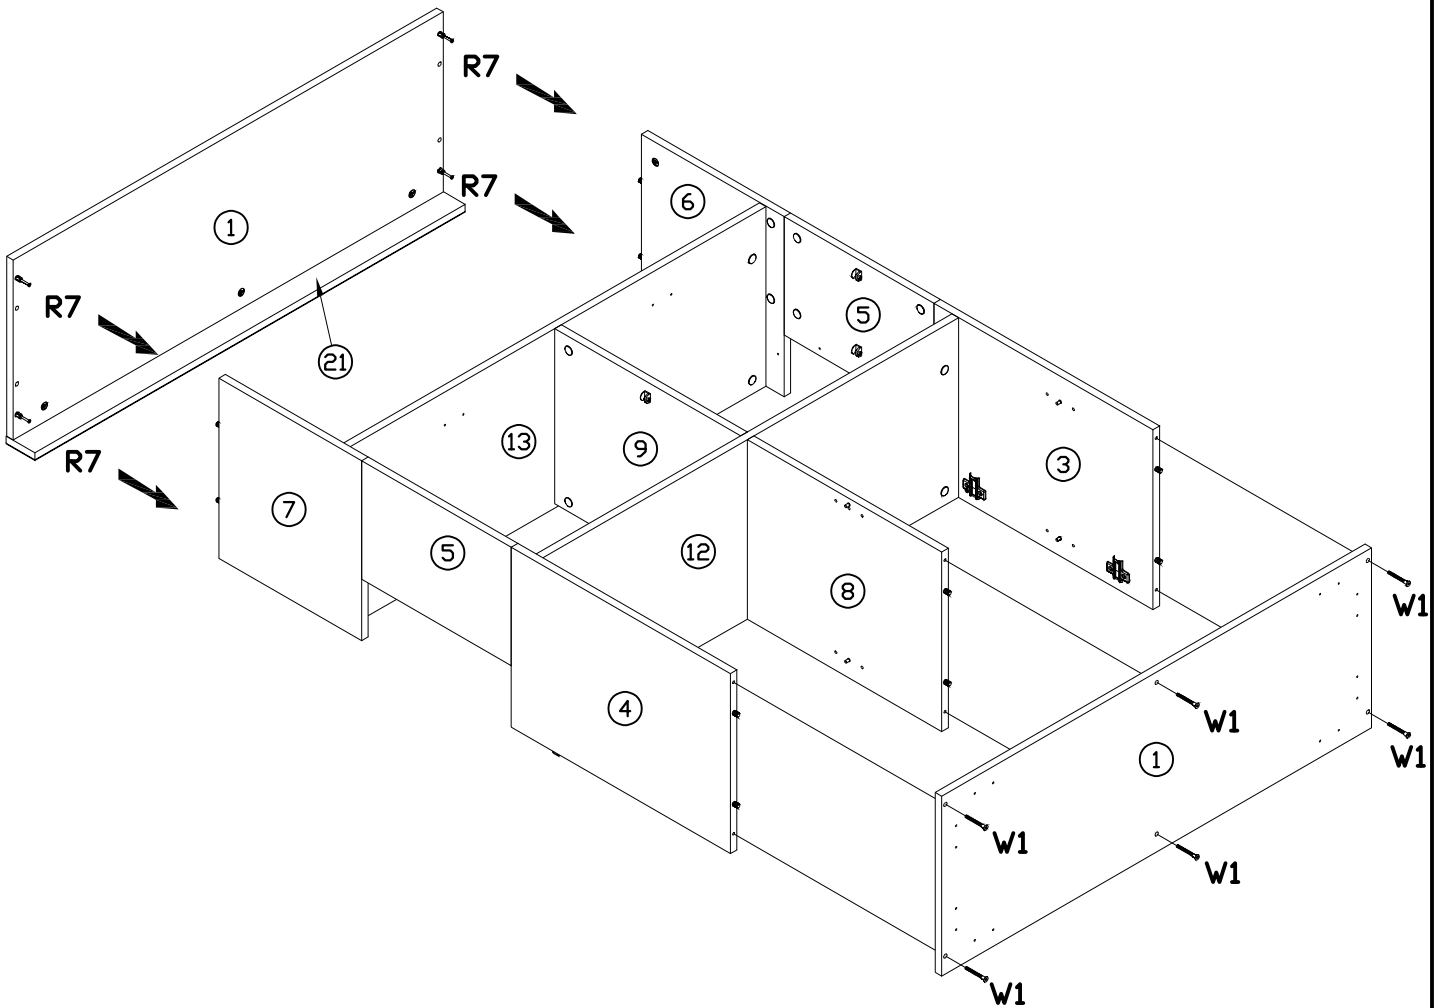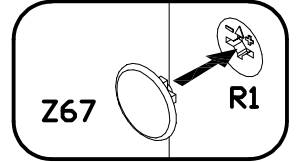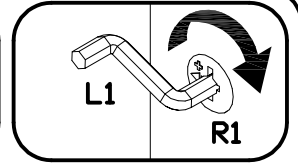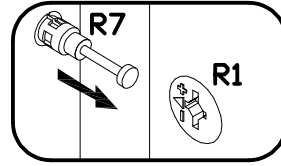






**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 9<sup>Bnagi</sup> BGW-2

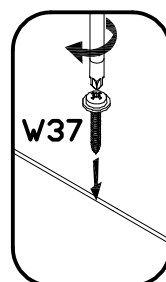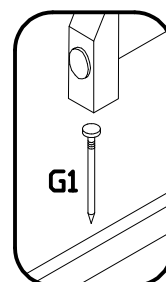
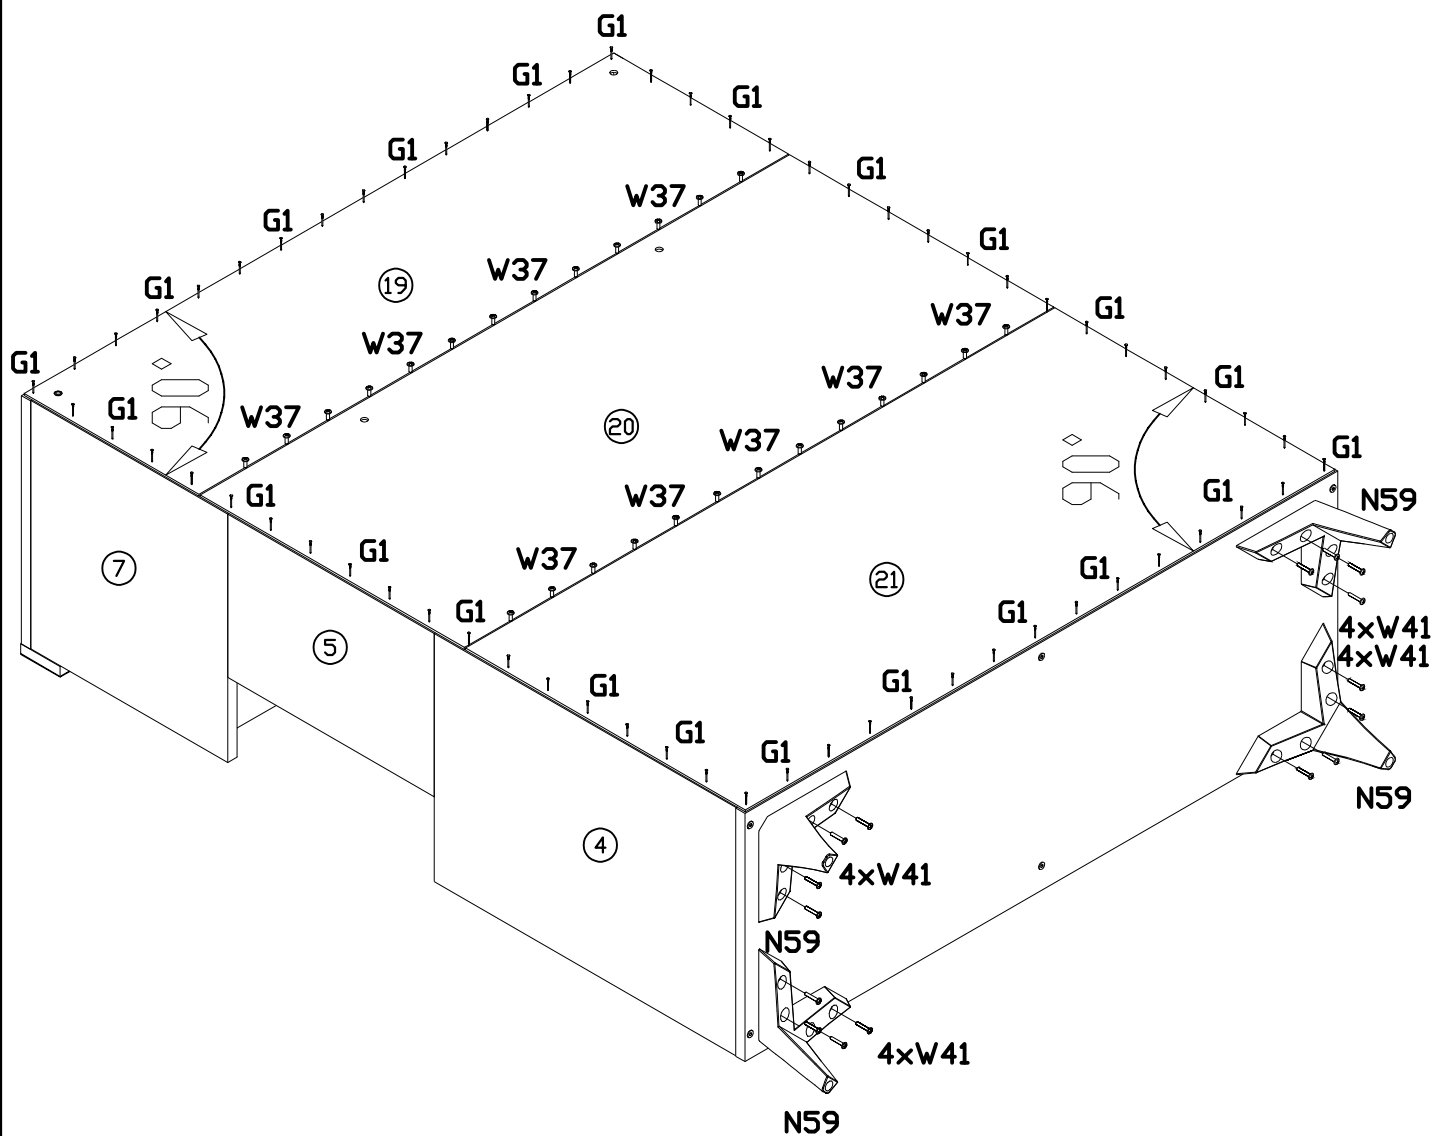


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 10 Braji BGW-2

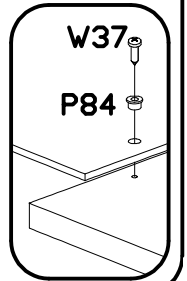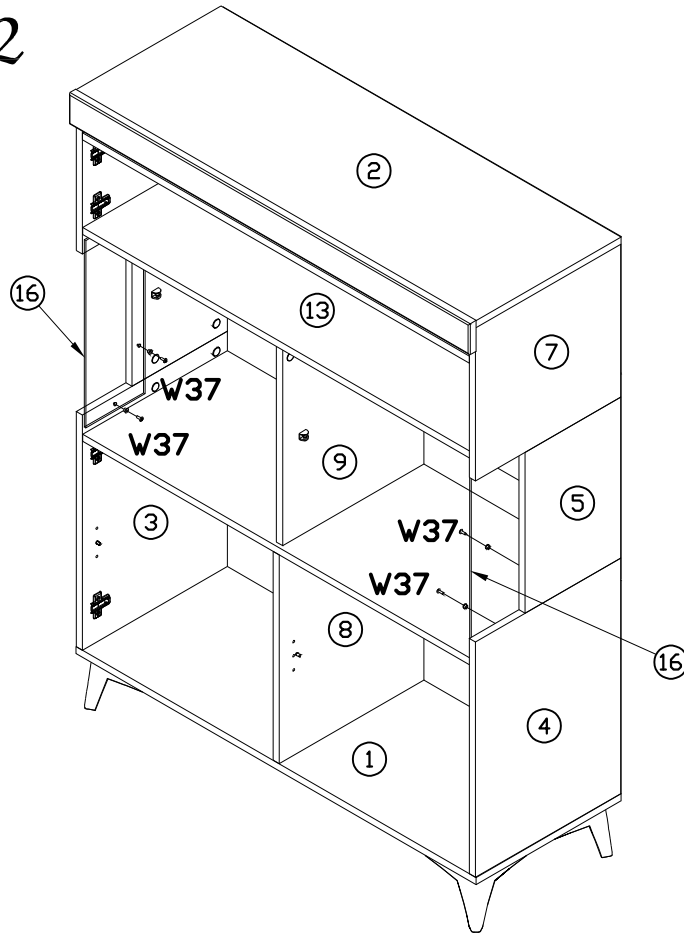

# 11 Braji BGW-2




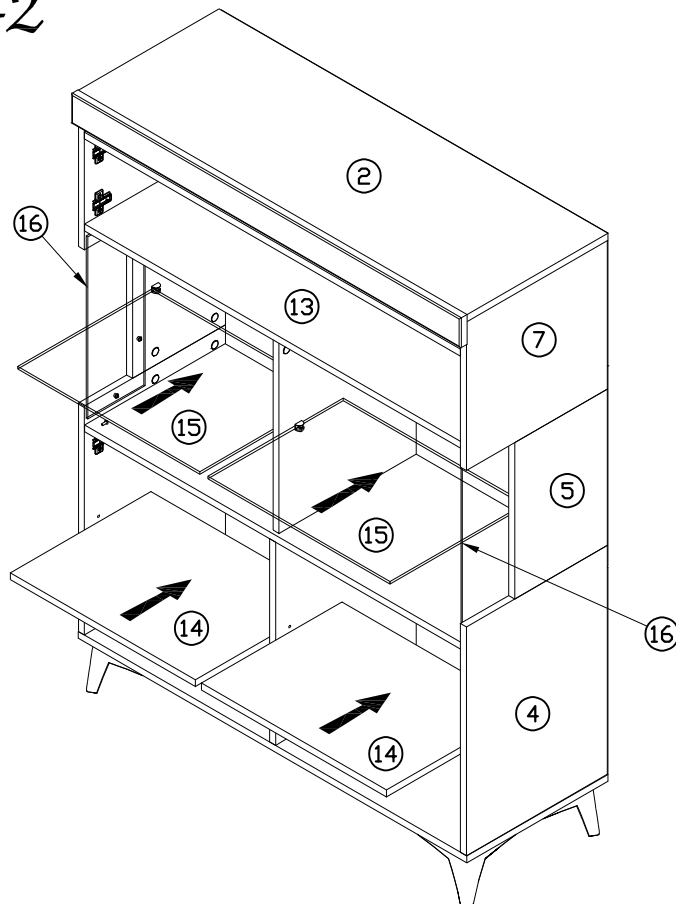


**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 11 Bregi BGW-2

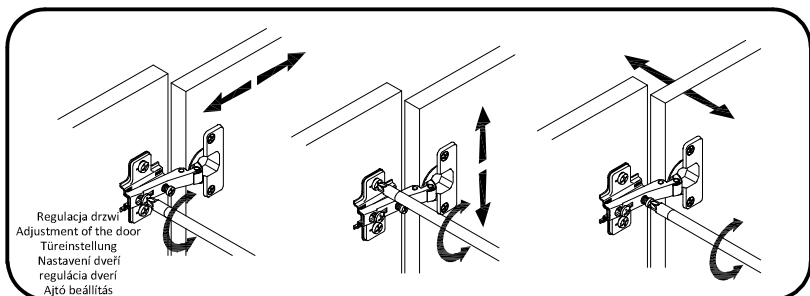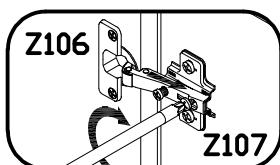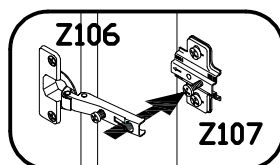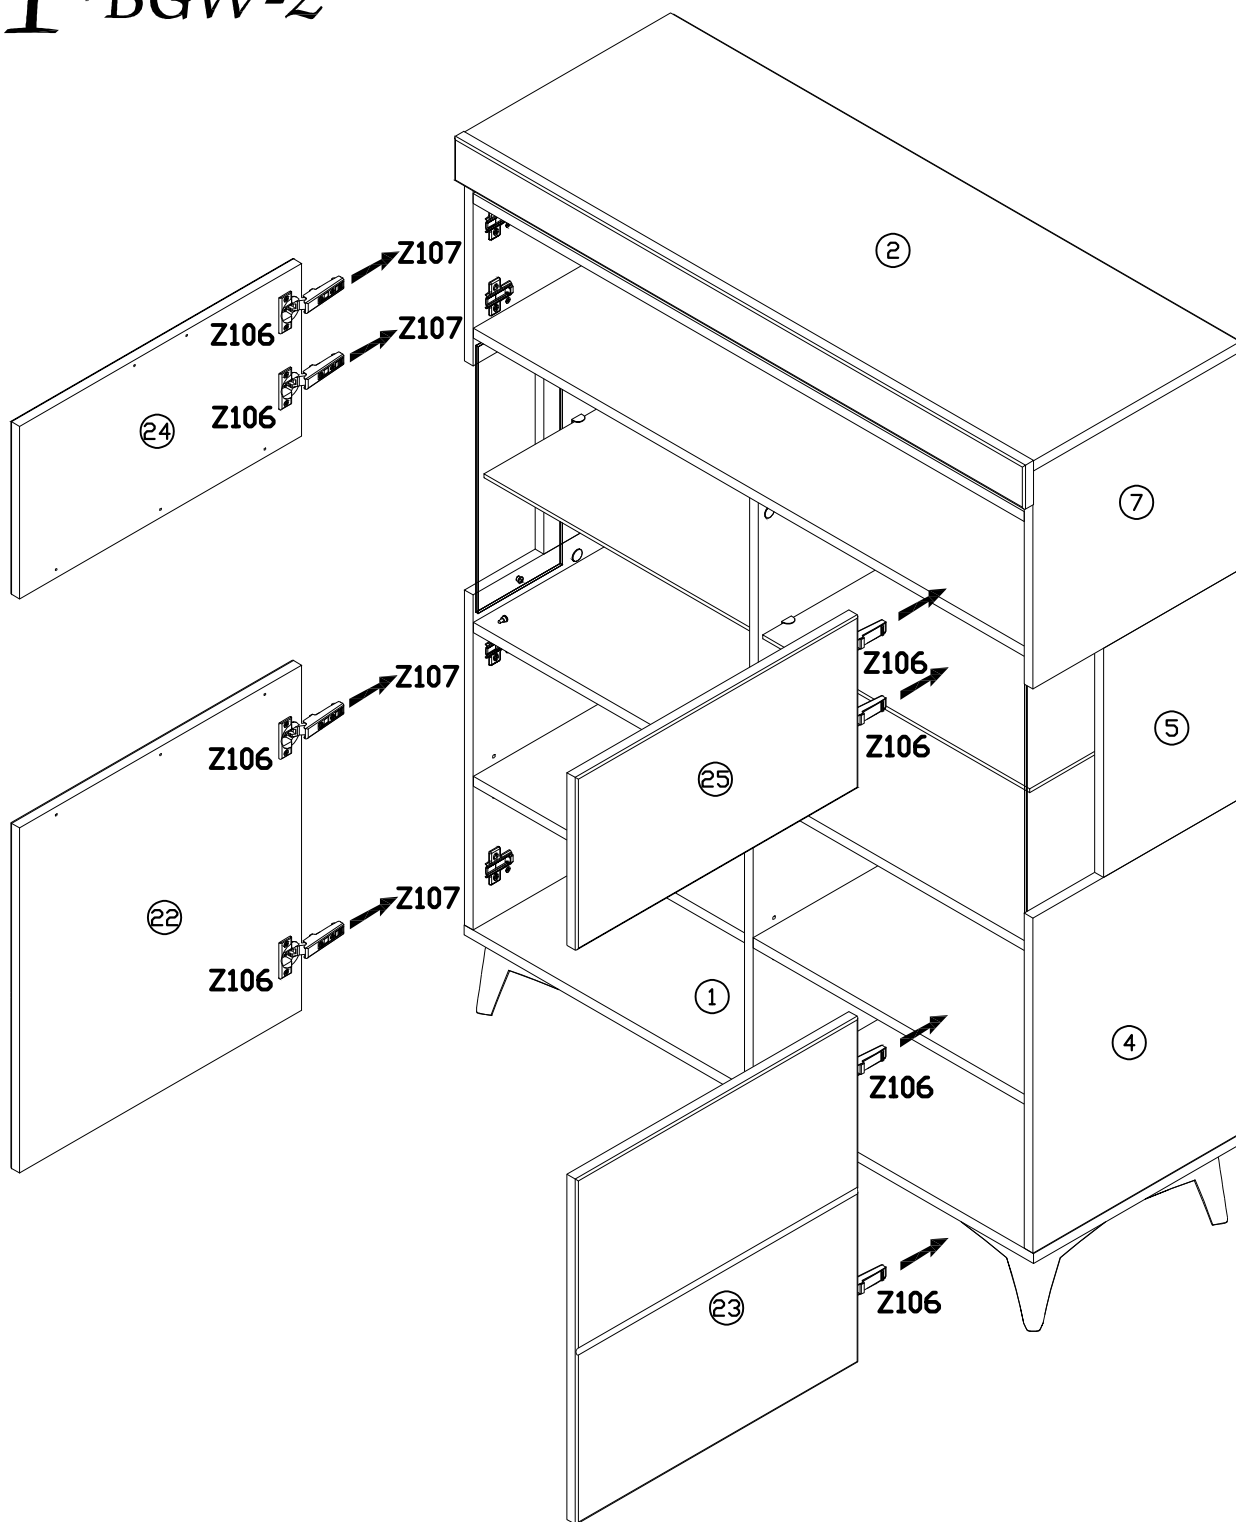

**PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ**

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

# 12 Brugi BGW-2

